

MP3-predvajalnik uporabniški priročnik

predstavljate si možnosti

Hvala, ker ste kupili ta Samsungov izdelek.
Za prejem popolnejše storitve registrirajte svoj
izdelek na spletni strani
www.samsung.com/global/register



Lastnosti vašega novega MP3-predvajalnika

Privlačnega videza. Pameten. Zanesljiv. In zabaven. Vaš novi MP3-predvajalnik je vse to in še več. Zaradi majhne in priročne oblike zavzame malo prostora v žepu, vrhunska tehnologija pa omogoča predvajanje kakovostnega zvoka in slik ter video igrice, polnih akcije. Oboževali boste svoj novi MP3-predvajalnik, ne glede na to, če telovadite, si prenašate najljubše pesmi, gledate video posnetke, igrate igrice ali celo poslušate radio FM. Ko ga boste prvič uporabili, se boste vprašali, kako ste do sedaj lahko živeli brez njega.

DODATI "VEČ" V VEČPREDSTAVNOST

Imenujemo ga MP3-predvajalnik, vendar pa je veliko več kot to. Omogoča vam ogled slik, besedila, videov, poslušanje radijskih postaj in igranje video igrice.

KRMARJENJE NA DOTIK!

Z dotikom zaslona na dotik krmarite po menijih.

FUKCIONALNA OBLIKA

Povsem razumljivo je, da je eleganten in privlačen. Vendar pa je tudi preprost za uporabo.

DALJŠI PREDVAJALNI ČAS IN KRAJŠI PRENOS!

Polna baterija omogoča predvajanje do 25 ur glasbe ali štiri ure video posnetkov.











Čas prenosa je krajši. Zaradi zmogljivosti sistema USB 2.0 je ta predvajalnik veliko hitrejši od modelov, ki uporabljajo USB1.1.

ČUDEŽ AKUSTIKE

Vaš novi MP3-predvajalnik ima vgrajeno funkcijo DNSe™ (pogon za naravni digitalni zvok), edinstveno tehnologijo podjetja Samsung, zaradi katere je zvok bolj bogat in globlji ter omogoča neverjeten užitek ob poslušanju glasbe.

varnostni podatki

Pomen ikon in oznak v tem priročniku :

 OPOZORILO	Pomeni, da obstaja nevarnost smrti ali resne poškodbe.
 POZOR	Pomeni, da obstaja nevarnost poškodbe ali materialne škode.
 POZOR	Da bi se izognili tveganju požara, eksplozije, električnega udara in telesnih poškodb, med uporabo upoštevajte te osnovne previdnostne ukrepe.
 OPOMBA	Označuje nasvete oziroma strani, ki so vam lahko v pomoč pri uporabi predvajalnika.
	Tega NE poskusite.
	Predvajalnika NE razstavljajte.
	Tega se NE dotikajte.
	Vedno sledite tem napotkom.
	Napajalni kabel izklopite iz vtičnice.
	Pokličite servis in zaprosite za pomoč.

Ti opozorilni znaki pomagajo pri preprečevanju telesnih poškodb.
Vedno sledite tem napotkom.
Ko boste ta del prebrali, ga shranite za prihodnjo uporabo.

varnostni podatki

Priročnik opisuje pravilno uporabo vašega novega MP3-predvajalnika. Pozorno ga preberite, da se boste lahko izognili okvaram predvajalnika in telesnim poškodbam. Zlasti upoštevajte spodnja resna opozorila:

ZAŠČITITE SE



- Ne razstavljajte, popravljajte ali prirejte izdelka.



- Izdelek zaščitite pred vlago in pazite, da vam ne pade v vodo. Če vlaga pride v izdelek, ga ne poskusite vključiti, saj lahko to povzroči električni udar. Obrnite se na najbližjo službo za pomoč strankam podjetja Samsung.

- Ne uporabljajte izdelka ob nevihtah. Drugače lahko pride do okvar ali nevarnosti električnega udara.



- Slušalk ne uporabljajte med vožnjo kolesa, avtomobila ali motornega kolesa.

Tovrstna uporaba lahko povzroči prometno nesrečo in je v nekaterih državah prepovedana z zakonom.

Če slušalke uporabljate med hojo ali tekom po cesti oziroma pri prehodu čez cesto, lahko pride do prometne nesreče.

- Zaradi svoje varnosti poskrbite, da kabel slušalk ne bo napoti gibom vaših rok in predmetom, ki vas obdajajo med rekreacijo ali hojo.



- Izdelka ne hranite v vlažnih ali prašnih prostorih oziroma v prostorih, kjer so saje, saj to lahko povzroči požar ali električni udar.

ZAŠČITITE SE



OPOZORILO

- Daljša uporaba slušalk lahko povzroči resne poškodbe sluha. Daljša izpostavljenost hrupu, močnejšemu od 85 db, lahko povzroči trajno poškodbo sluha. Močnejši zvok bolj poškoduje sluh (glasnost običajnega pogovora je približno 50 do 60 db, hrup prometa pa je približno 80 db). Zelo priporočamo, da glasnost nastavite na srednjo vrednost (srednja vrednost je ponavadi manj kot 2/3 največje glasnosti).
- Če boste v ušesih zaslišali zvonjenje, zmanjšajte glasnost ali snemite slušalke.

VARUJTE SVOJ MP3-PREDVAJALNIK



- Predvajalnika ne izpostavljajte temperaturam nad 35 °C, na primer v savni ali parkiranem avtomobilu.
- Predvajalnik pazite pred udarci in padci.
- Na predvajalnik ne postavljajte težkih predmetov.
- Predvajalnik zavarujte pred prahom in drugimi tujki.
- Ne odlagajte ga blizu namagnetnih predmetov.



- Za pomembne podatke izdelajte varnostno kopijo. Samsung ne odgovarja za izgubo podatkov.
- Uporabljajte le dodatno opremo, ki jo izdeluje ali priporoča podjetje Samsung.



POZOR

- Izdelka ne izpostavljajte vodi. Nikoli ga ne čistite s kemičnimi čistili, kot sta na primer benzen in razredčilo, saj to lahko povzroči požar, električni udar ali poškoduje zunanost predvajalnika.



POZOR

- Če teh navodil ne boste upoštevali, lahko povzročite telesne poškodbe ali poškodbe predvajalnika.



OPOMBA

- Če boste ta uporabniški priročnik natisnili, vam priporočamo barven tisk in izbiro možnosti "Prilagodi velikosti strani" pri tiskanju. Tako bo priročnik bolj pregleden.

vsebina

OSNOVE

10

- 10 Kaj vključuje
- 11 Vaš MP3-predvajalnik
- 14 Prikaz na zaslonu
- 17 Uporaba gumbov zaslona na dotik
- 18 Polnjenje baterije
- 19 Nega baterije
- 19 Vkllop in izklop
- 20 Predvajanje glasbe
- 20 Upravljanje glasnosti
- 21 Zaklepanje gumbov
- 21 Brskanje po datotekah z "file browser" (brskalnikom datotek)
- 22 Brisanje datotek z mapo "file browser" (brskalnikom datotek)
- 23 Spreminjanje nastavitev naprave in uporabniških možnosti
 - 23 Nastavitve sloga menija
 - 24 Nastavitve zvoka
 - 25 Nastavitve zaslona
 - 26 Nastavitve jezika
 - 27 Nastavitve ure
 - 28 Sistemske nastavitve
- 30 **Ponastavitev sistema**

EMODIO

31

- 31 Lastnosti osebnega računalnika
- 32 Namestitev programa EmoDio
- 33 Prenos datotek v predvajalnik s pomočjo programa EmoDio

vsebina

POSLUŠANJE GLASBE

36

- 36 Poslušanje po kategoriji
- 38 Premor
- 38 Iskanje po posnetku
- 38 Predvajanje od začetka trenutnega posnetka
- 38 Predvajanje prejšnjega posnetka
- 38 Predvajanje naslednjega posnetka
- 39 Ustvarjanje predvajalnega seznama s pomočjo programa EmoDio
- 39 Ustvarjanje predvajalnega seznama
- 40 Dodajanje glasbenih datotek na predvajalni seznam, ki ste ga ustvarili
- 41 Prenos predvajalnega seznama v predvajalnik s programom EmoDio
- 42 Ustvarjanje predvajalnega seznama na MP3-predvajalniku
- 43 Predvajanje predvajalnega seznama
- 44 Brisanje datoteke s predvajalnega seznama
- 44 Brisanje vseh datotek s predvajalnega seznama
- 45 Uporaba glasbenega menija

GLEĐANJE VIDEO POSNETKA

53

- 53 Premor
- 54 Pomik do določene sličice
- 54 Predvajanje prejšnje video datoteke
- 54 Predvajanje naslednje video datoteke
- 55 Uporaba menija video

vsebina

OGLED SLIK

57

57
58

Ogled slik
Uporaba menija slike

POSLUŠANJE RADIJSKEGA PROGRAMA

62

62
63
64

Uporaba funkcije izklopa zvoka
Iskanje radijskih postaj
Uporaba menija radio FM

UPORABA POD. PROG.

73

73
74
74
75

Registracija kanala
Ustvarjanje nove skupine kanalov
Prenos podatkovnih programov iz programa <EmoDio>
Ogled podatkovnega programa

UPORABA PAKETA PRIME

76

76
77
80
82
85

Branje besedila
Uporaba besedilnega menija
Igranje video iger
Nastavitev budilke
Ogled svetovne ure

vsebina

ODPRAVLJANJE TEŽAV

86

86 Odpravljanje težav

DODATEK

89
90
91

89 Menijsko drevo
90 Specifikacije izdelka
91 Licenca

osnove

KAJ VKLJUČUJE


Vaš novi MP3-predvajalnik vključuje spodnjo dodatno opremo. Če kateri od izdelkov manjka, se obrnite na službo za pomoč uporabnikom podjetja Samsung.




Predvajalnik



Slušalke

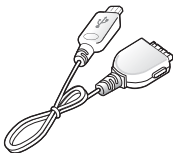


Kabel USB



Uporabniški priročnik

Dodatki, ki so priloženi predvajalniku, so lahko drugačnega videza od prikazanih.

VAŠ MP3-PREDVAJALNIK

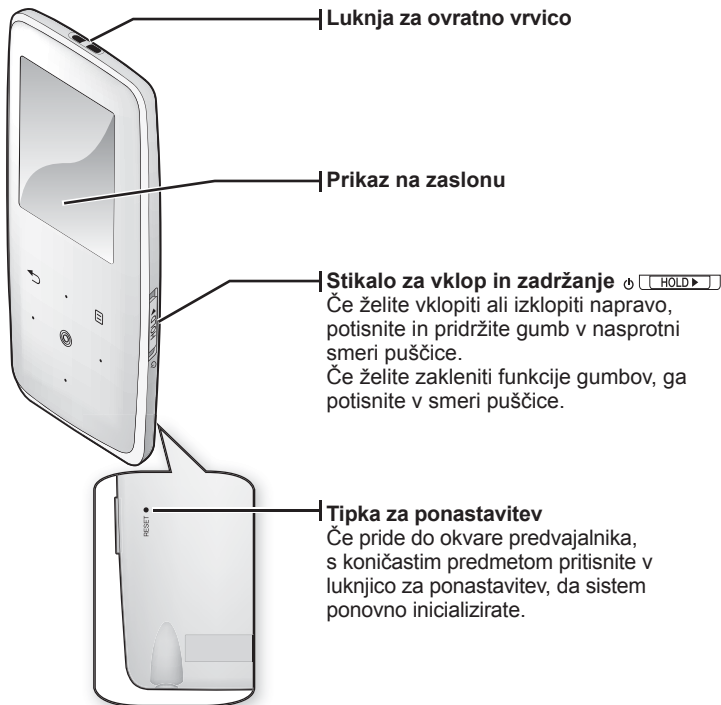

VAŠ MP3-PREDVAJALNIK (Nadaljevanje)

To so gumbi zaslona na dotik.

Gumb menija

Pritisnite za prikaz menija.

• **Gumb za večanje glasnosti**

S tem gumbom povečate glasnost ali pa odprete višji meni ali predmet.

Gumb Nazaj

S tem gumbom odprete prejšnje okno. Če ga pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon glavnega menija.

• **Levi gumb za brskanje po datotekah**

S tem gumbom izberete prejšnji posnetek ali meni oziroma začnete vnovično predvajanje trenutnega posnetka. Če želite hitro pregledati posnetke, ga pritisnite in pridržite.

Gumb za predvajanje ali premor, gumb za izbiranje


S tem gumbom začnete ali ustavite predvajanje in se premaknete v naslednje okno.

• **Gumb za manjšanje glasnosti**


S tem gumbom zmanjšate glasnost ali pa odprete nižji meni ali predmet.

• **Desni gumb za brskanje po datotekah**

S tem gumbom izberete naslednji posnetek ali meni. Če želite hitro pregledati posnetke, ga pritisnite in pridržite

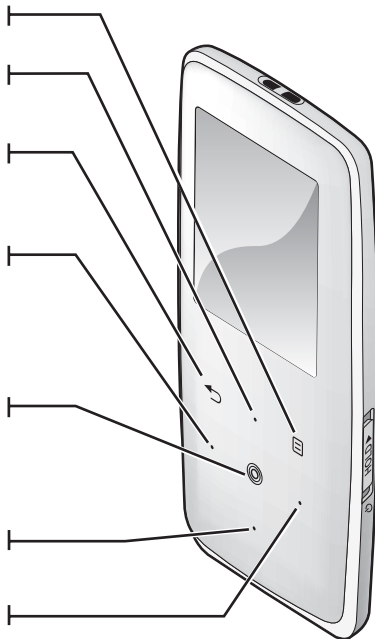


VAŠ MP3-PREDVAJALNIK (Nadaljevanje)

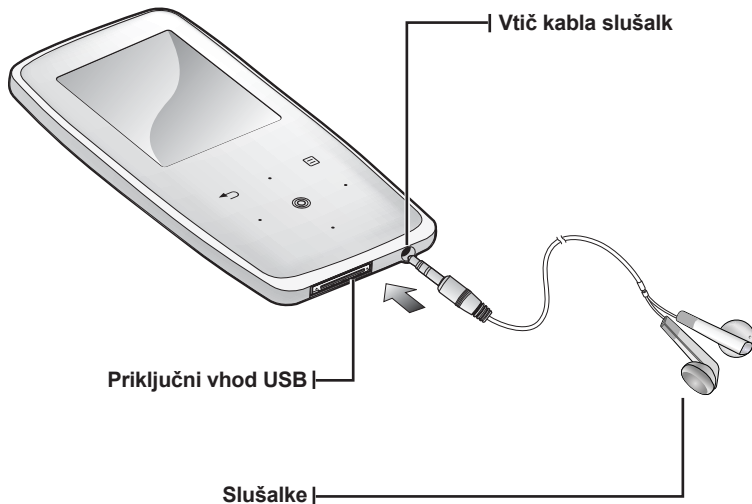

Leva slušalka je označena s črko "L", desna pa s črko "R". Služi tudi kot radijska antena MP3-predvajalnika.

PRIKAZ NA ZASLONU

Glasba

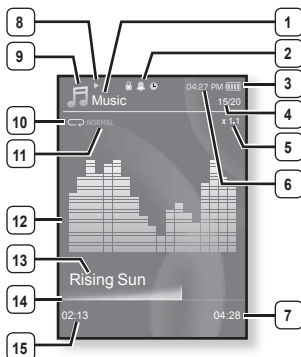

- | | |
|----|--|
| 1 | Indikator za nadrejeni meni |
| 2 | Indikator za Zakleni/alarm / časovnik za izklop |
| 3 | Stanje baterije |
| 4 | Indikator trenutnega predv. posnetkov/skupnega števila posnetkov |
| 5 | Indikator hitrosti predvajanja |
| 6 | Trenutni čas |
| 7 | Celotni čas predvajanja |
| 8 | Indikator predvajanja/premora in iskanja |
| 9 | Indikator načina glasbe |
| 10 | Indikator predv. načina |
| 11 | Indikator načina DNSe |
| 12 | Okno za predvajanje glasbe |
| 13 | Naslov skladbe |
| 14 | Vrstica predvajalnega stanja |
| 15 | Trenutni čas predvajanja |




OPOMBA

- Slike so simbolne. Dejanske slike zaslona se lahko razlikujejo.

PRIKAZ NA ZASLONU (Nadaljevanje)


Video

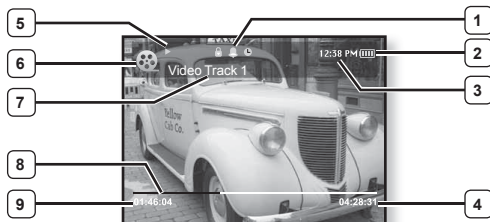

1	Indikator za Zakleni/alarm / časovnik za izklop	6	Indikator video načina
2	Stanje baterije	7	Ime datoteke
3	Trenutni čas	8	Vrstica predvajalnega stanja
4	Celotni čas predvajanja	9	Trenutni čas predvajanja
5	Ikona za predvajanja/ premora in iskanja		

PRIKAZ NA ZASLONU (Nadaljevanje)

Slika

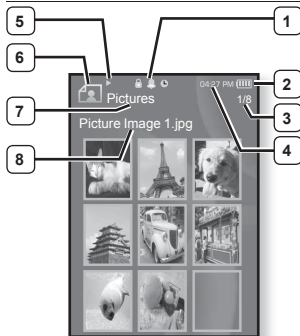

[Prikaz predogleda]

- | | |
|---|---|
| 1 | Indikator za Zakleni/alarm / časovnik za izklop |
| 2 | Stanje baterije |
| 3 | Indikator trenutne dat./ skupnega števila dat. |
| 4 | Trenutni čas |
| 5 | Stanje predv. glasbe |
| 6 | Indikator načina slike |
| 7 | Indikator za nadrejeni meni |
| 8 | Ime datoteke |



Radio



- | | |
|---|---|
| 1 | Trenutni čas |
| 2 | Stanje baterije |
| 3 | Indikator za Zakleni/alarm / časovnik za izklop |
| 4 | Indikator načina radia |
| 5 | Indikator ročno izbranih/ prednastavljenih postaj |
| 6 | Indikator trenutne frekvence (MHz) |
| 7 | Indikator frekvenčnega območja |
| 8 | Indikator funkcije RDS |

UPORABA GUMBOV ZASLONA NA DOTIK

S konico prsta se dotaknite gumba na dotik.

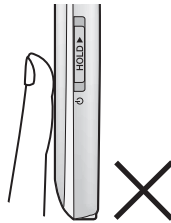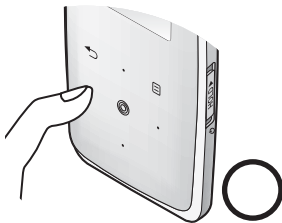


OPOMBA

- Za upravljanje gumbov na dotik uporabljajte le prste in nobenih drugih predmetov, da ga ne poškodujete.
- Gumbov na dotik se ne dotikajte z umazanimi rokami.
- Gumbov na dotik se ne dotikajte z rokavicami.
- Gumb na dotik morda ne bo deloval, če uporabite nohte ali druge pripomočke, kot je kemični svinčnik.

POLNJENJE BATERIJE

Baterijo vedno napolnite pred prvo uporabo ali če predvajalnika dlje časa niste uporabili.

Baterija predvajalnika se popolnoma napolni v približno štirih urah, vendar je čas polnjenja odvisen od nastavitve osebne računalnika.

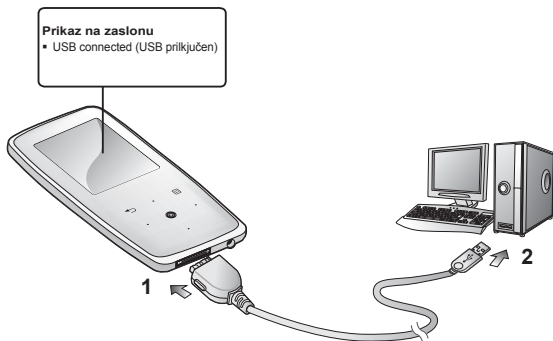

1. Priključite večji konec USB-kabla v režo za USB-povezavo na spodnjem delu predvajalnika.
2. USB-priključek vključite v USB-kabla (↔) na računalniku.

NEGA BATERIJE

Življenjska doba baterije bo daljša, če boste sledili navodilom za nego in shranjevanje.

- Napolnite in shranjujte baterije na temperaturi med 5 °C–35 °C.
- Ne napolnite jih preveč (dlje kot 12 ur).
Prekomerna napolnjenost ali popolna izpraznjenost skrajša življenjsko dobo baterij.
- Življenjska doba baterij se s časom krajša.



OPOMBA

- Če baterijo polnite na prenosnem računalniku, preverite ali je baterija prenosnega računalnika polna oziroma ali je prenosni računalnik priključen na zunanji vir napajanja.



POZOR

- Baterija, ki jo je mogoče polniti, v tem izdelku ni predvidena za menjavo s strani uporabnika. Za informacije o menjavi se posvetujte s svojo servisno službo.


VKLOP IN IZKLOP

Vklop naprave


Potisnite in pridržite **stikalo**  v nasprotni smeri puščice.

- Napajanje je vključeno.

Izklop naprave

Znova potisnite in pridržite **stikalo**  v nasprotni smeri puščice.

- Napajanje je izključeno.

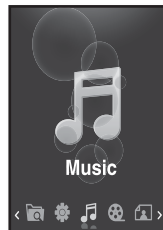

OPOMBA

- Vaš MP3-predvajalnik se samodejno izkluči, če nekaj časa ne pritisnete nobenega od gumbov. Tovarniška nastavev funkcije **<Auto Power Off>** (Samod. izklop) je 1 minuta, vendar nastavev lahko spremenite. Več informacij najdete na strani 29.

PREDVAJANJE GLASBE

Datoteke na predvajalnik naložite s programom EmoDio. Več informacij o programu EmoDio najdete na straneh 33-35.

1. Če gumb [↵] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite gumb [levo, desno] in izberite <Music> (Glasba) ter pritisnite [⊙].
3. Če želite izbrati določeno glasbeno datoteko, pritisnite gumba [navzgor, navzdol] in [⊙].
4. Pritisnite [⊙].
 - Glasbena datoteka se začne predvajati.




OPOMBA

- Z gumbom [↵] odprete prejšnje okno.
- Če gumb [↵] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon glavnega menija.

UPRAVLJANJE GLASNOSTI



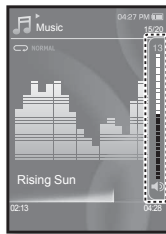

Dotaknite se gumba [navzgor, navzdol].


- Prikaže se ikona upravljanja glasnosti.
- Razpon glasnosti je nastavljen od 0 do 30.
- Glasnost povečate z gumbom [navzgor], zmanjšate pa jo z gumbom [navzdol].



ZAKLEPANJE GUMBOV



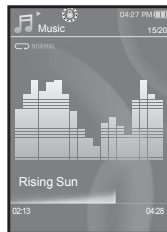


Funkcija zaklepanja onemogoči vse druge gumbе MP3-predvajalnika, kar preprečuje, da bi s pritiskom na gumb nehote zmotili predvajanje.


1. Potisnite **stikalo**   v smeri puščice.
2. Če želite odkleniti gumbе predvajalnika, potisnite **stikalo**   v nasprotni smeri puščice.



BRSKANJE PO DATOTEKAH Z “FILE BROWSER” (BRSKALNIK DAT.)


Enostavno iskanje datotek s funkcijo <File Browser> (Brskalnik dat.).

1. Če gumb  pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite gumb **[levo, desno]** in izberite <File Browser> (Brskalnik dat.) ter pritisnite 
 - Pojavi se seznam map <File Browser> (Brskalnik dat.), ki vsebuje “Music (Glasba), Playlists (Predv. sez.), Video (Video), Pictures (Slike), Datacasts (Pod. prog.), Texts (Besedila) in Recorded Files (Posnete dat.)”.
3. Z gumbom **[navzgor, navzdol]** izberite želeno mapo.
4. Pritisnite  in prestavite seznam datotek v izbrano mapo.
 - Z gumbom  odprete prejšnje okno.
5. Z gumbom **[navzgor, navzdol]** izberite želeno datoteko.
6. Pritisnite 
 - Datoteka se začne predvajati.

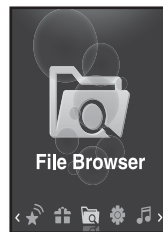

BRISANJE DATOTEK Z MAPO "FILE BROWSER" (BRSKALNIK DAT.)

1. Če gumb [↵] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite gumb [levo, desno] in izberite <File Browser> (Brskalnik dat.) ter pritisnite [⌂].
 - Prikaže se seznam mape <File Browser> (Brskalnik dat.).
3. Z gumbom [navzgor, navzdol] izberite želeno mapo ter pritisnite [⌂].
4. Z gumbom [navzgor, navzdol] izberite datoteko, ki jo želite izbrisati, in pritisnite [⌂].
5. Z gumbom [navzgor, navzdol] izberite <Delete> (Izбриši) ter pritisnite [⌂].
 - Prikaže se potrditveno okno.
6. Pritisnite gumb [levo, desno] in izberite <Yes> (Da) ter pritisnite [⌂].
 - Izbrana datoteka bo izbrisana.

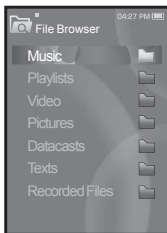

POZOR

- Ko datoteko enkrat izbrišete, je ni več mogoče obnoviti.

SPREMINJANJE NASTAVITEV NAPRAVE IN UPORABNIŠKIH MOŽNOSTI

Vaš MP3-predvajalnik ima določene tovarniške nastavitve in uporabniške možnosti, ki jih lahko spremenite po želji.




OPOMBA

- Z gumbom [↵] odprete prejšnje okno.
Če gumb [↵] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon glavnega menija.

Nastavitve sloga menija

Spremenite lahko obliko in pisavo menija in izbrišete sliko ozadja glavnega menija.

1. Če gumb [↵] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite gumb [**levo, desno**] in izberite **<Settings>** (Nastavitve) ter pritisnite [⊙].
 - Prikaže se meni <Settings> (Nastavitve).
3. Z gumbom [**navzgor, navzdol**] izberite **<Menu Style>** (Slog menija) ter pritisnite [⊙].
 - Prikaže se meni <Menu Style> (Slog menija).
4. Z gumbom [**navzgor, navzdol**] in [⊙] nastavite funkcije.
 - Če želite izbrati naslednji predmet ali meni, pritisnite [⊙].
 - Z gumbom [navzgor, navzdol] se pomikate navzgor in navzdol po menijih.

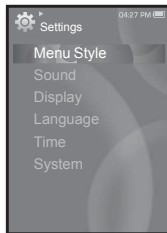

Možnosti nastavitvev sloga menija


- **Menu Design (Oblika menija):** Slog glavnega menijskega zaslona lahko spremenite. Izberite med meniji <Sparkling> (Bleščice), <Crystal> (Kristal) in <My Skin> (Moja preobl.).
- **Font (Pisava):** Vrsto pisavo jezika menija lahko spremenite. Izberite eno od treh vrst pisave. V nekaterih menijskih jezikih je funkcija (Pisava) onemogočena.
- **Reset My Skin (Ponastav. preobl.):** Povrne sliko ozadja zaslona na dotik na njegovo privzeto sliko. Če pod <Menu Design> (Oblika menija) nastavite <Sparkling> (Bleščice) ali <Crystal> (Kristal), je <Reset My Skin> (Ponastav. preobl.) onemogočeno.

SPREMINJANJE NASTAVITEV NAPRAVE IN UPORABNIŠKIH MOŽNOSTI (Nadaljevanje)

Nastavitve zvoka

Nastavitve lahko glavno nastavitev, ton zvoka, omejitev glasnosti.

1. Če gumb [↵] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite gumb [levo, desno] in izberite **<Settings>** (Nastavitve) ter pritisnite [⊙].
 - Prikaže se meni <Settings> (Nastavitve).
3. Z gumbom [navzgor, navzdol] izberite **<Sound>** (Zvok) ter pritisnite [⊙].
 - Prikaže se meni <Sound>(Zvok).
4. Z gumbom [navzgor, navzdol] in [⊙] nastavite funkcije.

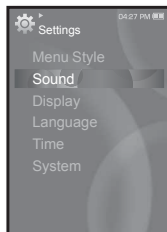

Možnosti nastavitve zvoka


- **Master EQ (Glavna nast.):** Nastavitve zvoka lahko optimizirate. Z gumbom [levo, desno] izberite frekvenco, ki jo želite nastaviti. Z gumbom [navzgor, navzdol] nastavite izbrano stopnjo frekvence in se dotaknite [⊙].
 - **Beep Sound (Pisk):** Vključi ali izključi tone ukaznih gumbov. Izberite med <Off> (Izkl.) in <On> (Vklj.).
 - **Volume Limit (Omej. glasnosti):** Poškodbam sluha se lahko izognete z nastavitvijo omejitve glasnosti pri poslušanju s slušalkami. Možnost <On> (Vklj.) bo glasnost omejila na raven 15. Če izberete <Off> (Izkl.), bo največja glasnost na ravni 30. Tudi če izberete <Off> (Izkl.), bo glasnost nastavljena na 15, kar preprečuje poškodbe sluha ob ponovnem vklopu predvajalnika.
-

SPREMINJANJE NASTAVITEV NAPRAVE IN UPORABNIŠKIH MOŽNOSTI (Nadaljevanje)

Nastavitve zaslona

Spremenite čas izklopa prikazovalnika, ohranjevalnik zaslona in osvetlitev zaslona.

1. Če gumb [↵] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite gumb [levo, desno] in izberite **<Settings>** (Nastavitve) ter pritisnite [⊙].
 - Prikaže se meni <Settings> (Nastavitve).
3. Z gumbom [navzgor, navzdol] izberite **<Display>** (Zaslon) ter pritisnite [⊙].
 - Prikaže se meni <Display> (Zaslon).
4. Z gumbom [navzgor, navzdol] in [⊙] nastavite funkcije.

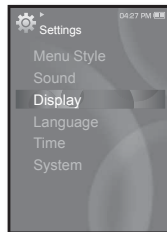

Možnosti nastavitve zaslona


- **Display Off (Zaslon izkl.):** Če v določenem času ne pritisnete nobenega gumba, se prikaz na zaslonu samodejno izklopi. Izberite med <15sec> (15sek.), <30sec> (30sek.), <1min>, <3min>, <5min> in <Always On> (Vedno vključ.). Zaslon ponovno vključite s pritiskom katerega koli gumba.
- **Screen Saver (Ohran. zasl.):** Za ohranjevalnik zaslona lahko določite sliko. Izberite <Auto Change> (Samod. preklop), <Sweet> (Sladko), <Blue Rain> (Modri dež), <Cheers> (Zdravljica), <Analog Clock> (Analog. ura), <Digital Clock> (Digitalna ura) in nastavite čakalni čas. Izbirate lahko med <Off> (Izkl.), <15 sec> (15 sek.), <30 sec> (30 sek.), <1 min>, <3 min> in <5 min>. Če v določenem času ni pritisnjen noben gumb, predvajalnik prikaže ohranjevalnik zaslona. Sliko ohranjevalnika zaslona lahko zamenjate, če med njenim delovanjem pritisnete [⊞].
- **Brightness (Svetlost):** Prilagodite lahko svetlost zaslona. Izberite raven od <0-10>, pri čemer je 10 najsvetlejša.

SPREMINJANJE NASTAVITEV NAPRAVE IN UPORABNIŠKIH MOŽNOSTI (Nadaljevanje)

Nastavitve jezika

Meniji vašega novega MP3-predvajalnika so lahko nastavljeni na prikaz v več jezikih. Želeni jezik lahko enostavno spremenite.

1. Če gumb [↵] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite gumb [levo, desno] in izberite <Settings> (Nastavitve) ter pritisnite [⊙].
 - Prikaže se meni <Settings> (Nastavitve).
3. Z gumbom [navzgor, navzdol] izberite <Language> (Jezik) ter pritisnite [⊙].
 - Prikaže se seznam <Language> (Jeziki).
4. Z gumbom [navzgor, navzdol] in [⊙] nastavite funkcije.

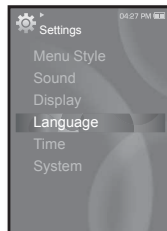

Možnosti nastavitve jezika

- **Menu (Meni):** Izberite jezik menijev. Izberite med <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> in <Slovenský>.
- **Contents (Vsebina):** Izberite jezik, v katerem bodo prikazani podatki posnetka in besedilo. Izberite med <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Simplified Chinese>, <Traditional Chinese>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish> in <Vietnamese>.



OPOMBA


- Podprti jeziki se lahko spremenijo ali dodajo.

SPREMINJANJE NASTAVITEV NAPRAVE IN UPORABNIŠKIH MOŽNOSTI (Nadaljevanje)

Nastavitve ure

Nastavitve ure omogoča uporabo nastavitve datuma/ure, vrste prikaza datuma in celo časovnega pasu.

1. Če gumb [↵] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite gumb [levo, desno] in izberite **<Settings>** (Nastavitve) ter pritisnite [⊙].
 - Prikaže se meni <Settings> (Nastavitve).
3. Z gumbom [navzgor, navzdol] izberite **<Time>** (Ura) ter pritisnite [⊙].
 - Prikaže se meni <Time> (Ura).
4. Z gumbom [navzgor, navzdol] in [⊙] nastavite funkcije.

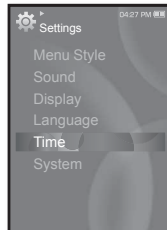

Možnosti nastavitve ure


- **Date&Time (Datum/ura):** Nastavite lahko trenutni datum in čas. Z gumbom [levo, desno] se prestavite na <Year, Month, Date, Hour, Min, AM/PM> (Leto, Mesec, Datum, Ura, Min, Dop/pop), nato pritisnite [navzgor, navzdol] in nastavite posamezne predmete.
 - **Date Type (Vrsta pod.):** Nastavite lahko vrsto prikaza časa za svetovno uro. Izberite med <YY-MM-DD> (LL-MM-DD), <MM-DD-YY> (MM-DD-LL) in <DD-MM-YY> (DD-MM-LL).
 - **Time Zone (časovni pas):** Trenutno uro lahko spremenite, tako da izberete časovni pas določenega mednarodnega mesta. Časovni pas morate nastaviti pred prikazom informacij o svetovnem času. Strani 85.
-

SPREMINJANJE NASTAVITEV NAPRAVE IN UPORABNIŠKIH MOŽNOSTI (Nadaljevanje)

Sistemske nastavitve

Izberite časovnik za izklop, začetni način, samodejni izklop, privzeto nastavitve, ki vam ustreza.

1. Če gumb [↵] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite gumb [levo, desno] in izberite **<Settings>** (Nastavitve) ter pritisnite [⦿].
 - Prikaže se meni <Settings> (Nastavitve).
3. Z gumbom [navzgor, navzdol] izberite **<System>** (Sistem) ter pritisnite [⦿].
 - Prikaže se meni <System> (Sistem).
4. Z gumbom [navzgor, navzdol] in [⦿] nastavite funkcije.

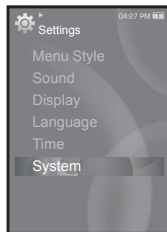

SPREMINJANJE NASTAVITEV NAPRAVE IN UPORABNIŠKIH MOŽNOSTI (Nadaljevanje)

Možnosti sistemskih nastavitev

- **Sleep (St. mirov.):** Samodejno izklopi napajanje po poteku določenega časa. Izberite med <Off> (Izkl.), <15min>, <30min>, <60min>, <90min> in <120min>.
 - **Start Mode (Zač. način):** Začetni prikaz na zaslonu lahko nastavite ob vklopu predvajalnika. Izberite med <Home> (Domov) in <Last State> (Zad. stanje). Izberite <Home> (Domov) za zagon sistema z glavnim menijskim zaslonom, možnost <Last State> (Zad. stanje) pa bo uporabila uporabljeni menijski zaslon.
 - **Auto Power Off (Samod. izklop):** Samodejno izklopi napajanje, če v načinu premora določen čas ne pritisnete nobenega gumba. Izberite <15sec> (15sek), <30sec> (30sek), <1min>, <3min>, <5min> ali <Always On> (Vedno vključ.).
 - **Default Set (Privz. nast.):** Vse nastavitve se vrnejo na privzete vrednosti. Možnost <Yes> (Da) povrne privzete nastavitve. Možnost <No> (Ne) preklopi privzete nastavitve.
 - **Format (Formatiranje):** Formatiranje pomnilnika naprave. Izberite med <Yes> (Da) in <No> (Ne). Če izberete možnost <Yes> (Da), bodo s formatiranjem pomnilnika izbrisane vse datoteke. Če izberete možnost <No> (Ne), se postopek formatiranja ne izvede. Pred formatiranjem nastavitve preverite.
 - **About (Vizitka):** Preveri različico strojne programske opreme in kapaciteto pomnilnika.
Pod <Firmware Version> (Razl. str. prog. opr.) je prikazana trenutna različica vgrajene programske opreme.
Pod <Used> (Uporab.) je prikazana zasedenost, pod <Available> (Na voljo) preostala zmogljivost in pod <Total> (Skupaj) celotna zmogljivost pomnilnika.
-




OPOMBA

▪ O vgrajenem pomnilniku

1GB = 1.000.000.000 bajtov: dejanska formatirana kapaciteta je lahko manjša, ker del pomnilnika zasede strojna programska oprema.

PONASTAVITEV SISTEMA

Če se MP3-predvajalnik ne more vključiti, ne more predvajati glasbe ali ga ob priklopu na računalnik slednji ne prepozna, je morda potrebna ponastavitev sistema.

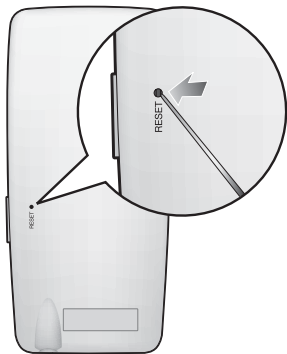

S koničastim predmetom, na primer s sponko, pritisnite tipko za ponastavitev na hrbtni strani predvajalnika.

- Sistem se zažene.
- Nastavitve in datoteke ostanejo nespremenjene.

EmoDio

EmoDio je preprosta aplikacija, ki vam pomaga pri organizaciji datotek na osebem računalniku. Če imate datoteke že urejene in organizirane s programom EmoDio, jih lahko hitro prenesete v MP3-predvajalnik, ne da bi iskali, kje so shranjene.

LASTNOSTI OSEBNEGA RAČUNALNIKA

Vaš sistem mora ustrezati spodnjim minimalnim specifikacijam, da lahko namestite in uporabljate program EmoDio:

- Pentium 500MHz ali močnejši
- USB-vrata 2.0
- Windows XP Service Pack 2 ali novejši
- DirectX 9.0 ali novejši
- 100MB prostega pomnilnika na trdem disku
- Pogon CD-ROM (2X ali hitrejši)
- Windows Media Player 10.0 ali novejši
- Ločljivost 1024 X 768 ali večjo
- Internet Explorer 6.0 ali novejši
- 512 MB RAM ali več

NAMESTITEV PROGRAMA EMODIO




- Namestitev programa <EmoDio> zaženite, ko ste na svojem osebnem računalniku prijavljeni kot skrbnik. V nasprotnem primeru se program <EmoDio> ne namesti. Več informacij o prijavi v skrbniški račun poiščite v uporabniškem priročniku svojega osebnega računalnika.

1. Namestitveno zgoščenko, ki je priložena predvajalniku, vstavite v pogon CD-ROM.



2. Kliknite **<Install now>** (Namesti).


- Sledite navodilom za začetek namestitve.
- Namestitev programa <EmoDio> se zažene in ustvari ikono  na namizju, ko je končana.



- Ko uporabljate pokončno nameščeno enoto CD-ROM, bodite pri vstavljanju in odstranjevanju namestitvene zgoščenke previdni.

PRENOS DATOTEK V PREDVAJALNIK S POMOČJO PROGRAMA EMODIO

Program <EmoDio> omogoča izbiro in organizacijo datotek in map, ki jih želite prenesti v predvajalnik. S tem bo pregledovanje datotek v MP3-predvajalniku bolj preprosto in hitrejše. Prenos datotek s programom <EmoDio> je najbolj preprost način za prenos datotek iz osebnega računalnika v MP3-predvajalnik.

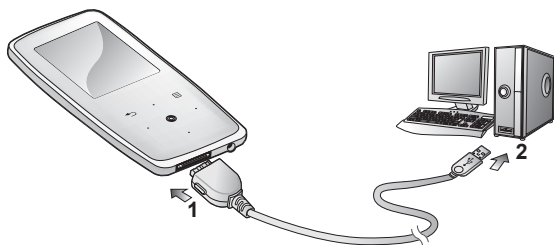




1. Priključite večji konec USB-kabla v režo za USB-povezavo na spodnjem delu predvajalnika.
2. USB-priključek vključite v USB-priključek (🔌) na računalniku.
 - Na zaslonu na dotik predvajalnika se prikaže sporočilo <USB connected > (USB priključen).
 - Program <EmoDio> se samodejno zažene, ko predvajalnik priključite na osebni računalnik.
 - Če se program ne zažene samodejno, dvokliknite **ikono** <EmoDio> 🎵 na namizju.



- Tehnologijo za prepoznavanje glasbe in z njo povezanih podatkov izdelujeta Gracenote in Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
- CDDB je zaščitena blagovna znamka podjetja Gracenote. Znamka in logotip Gracenote, znamka in logotip Gracenote CDDB in logotip »Powered by Gracenote CDDB« so blagovne znamke podjetja Gracenote. Music Recognition Service in MRS znamki storitev podjetja Gracenote.

PRENOS DATOTEK V PREDVAJALNIK S POMOČJO PROGRAMA EMODIO (Nadaljevanje)

3. Kliknite ikono za vrsto datoteke, ki jo želite prenesti.

- Če želite odpreti seznam glasbe, kliknite .
- Če želite odpreti video seznam, kliknite ikono .
- Za prikaz seznama slik, kliknite .

4. Kliknite **<Add File>** (Dodaj datoteko) na dnu okna programa **<EmoDio>**.

- Odpre se okno **<Open>** (Odpri).




5. Izberite datoteke, ki jih želite dodati in kliknite **<Open>**.

- Datoteke so dodane na seznam na levi strani zaslona programa **<EmoDio>**.

6. S seznama na levi strani izberite datoteko, ki jo želite prenesti.

7. Kliknite ikono .

- Izbrana datoteka se prenese na predvajalnik.

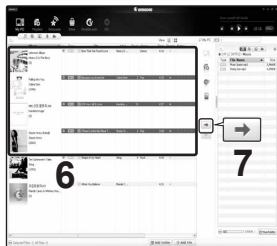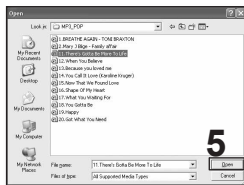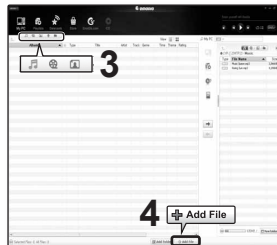

PRENOS DATOTEK V PREDVAJALNIK S POMOČJO PROGRAMA EMODIO (Nadaljevanje)



POZOR

- Med prenosom datotek ne izključite USB-kabla. To lahko poškoduje predvajalnik ali računalnik.
- Če želite nemoteno povezavo, predvajalnik priključite neposredno na računalnik in ne preko USB-vozljuča.



OPOMBA

- Pri prenosu video datoteke v predvajalnik s programom <EmoDio> se njena oblika pred prenosom samodejno spremeni v SVI. Velikost se prav tako prilagodi samodejno.
- Pri prenosu slike v predvajalnik s programom <EmoDio> se njena oblika pred prenosom samodejno spremeni v JPG. Velikost datoteke se prav tako samodejno prilagodi.
- Med povezavo so vse funkcije predvajalnika onemogočene.
- Če predvajalnik priključite na računalnik, ko je baterija prazna, se bo predvajalnik najprej nekaj minut polnil in se šele nato povezal z računalnikom.
- Priporočljivo je, da pri formatiranju predvajalnika na vašem osebnem računalniku kot datotečni sistem uporabite FAT 32.
- EmoDio ima obširno funkcijo Pomoč. Če ne najdete odgovora na vprašanje glede programa EmoDio, kliknite **<MENU>** (Meni) → **<Help>** (Pomoč) → **<Help>** (Pomoč) v zgornjem delu zaslona programa <EmoDio>.
- **Kaj je funkcija SVI?**
Samsung avdio video prepletanje (SVI) je nov video format, ki ga je razvilo in nadzorovalo podjetje Samsung.

poslušanje glasbe



▪ **Preden začnete** - Priključite slušalke, nato vključite predvajalnik in preverite stanje baterije.






▪ Z gumbom [↵] odprete prejšnje okno.

OPOMBA

Če gumb [↵] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon glavnega menija.

POSLUŠANJE PO KATEGORIJI

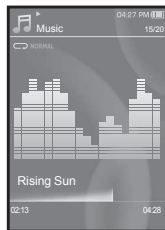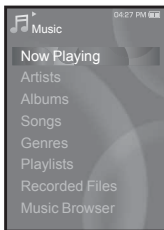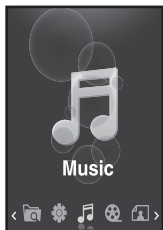

1. Če gumb [↵] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite gumb **[levo, desno]** in izberite **<Music>** (Glasba) ter pritisnite **[⌂]**.
 - Prikaže se seznam <Music> (Glasba).
3. Z gumbom **[navzgor, navzdol]** izberite želen seznam ter pritisnite **[⌂]**.
 - Prikaže se glasbena datoteka.
4. Z gumbom **[navzgor, navzdol]** izberite želeno datoteko, ki jo želite predvajati, ter pritisnite **[⌂]**.
 - Glasba se začne predvajati.

POSLUŠANJE PO KATEGORIJI (Nadaljevanje)

Seznam glasbe

Informacije o datoteki, vključno z imenom izvajalca, imenom albuma, naslovom in zvrstjo skladbe se prikažejo v skladu z informacijami o oznaki ID3 na ustrezni glasbeni datoteki.

Če datoteka nima oznake ID3 je prikazana kot [Unknown] (Neznana).

Now Playing (Tren. predv.): Predvaja nedavno predvajano datoteko ali pa se pomakne na zaslon predvajanja trenutne datoteke.

Artists (Izvajalec): Predvajanje glede na izvajalca.

Albums (Albumi): Predvajanje glede na album.

Songs (Skladbe): Predvajanje v zaporednem ali abecednem redu.

Genres (Zvrsti): Predvajanje glede na zvrst.

Playlists (Predv. sez.): Predvajanje glede na predvajalni seznam.

Recorded Files (Posnete dat.): Prikaže vse posnete datoteke.

Music Browser (Glasb. brskalnik): Prikaže vse glasbene datoteke, shranjene v glasbeni mapi.



OPOMBA

- Predvajalnik predvaja glasbene datoteke MP3 in WMA.
- Datotek MP1 ali MP2, ki se od datotek MP3 ločijo le po končnici, morda ne bo mogoče predvajati.
- Če med predvajanjem glasbe izključite slušalke, se predvajanje ustavi.
- **Kaj je oznaka ID3?**

Oznaka ID3 je pripeta datoteki MP3 in nosi informacije o datoteki, na primer naslov, izvajalca, album, leto izdaje, zvrst in polje opomb.

PREMOR

1. Med predvajanjem glasbe pritisnite [⏏].
 - Predvajanje bo začasno prekinjeno.
2. Znova pritisnite [⏮].
 - Glasba se bo predvajala z mesta, kjer je bila zaustavljena.

ISKANJE PO POSNETKU

1. Če želite poiskati določen del posnetka, pritisnite in pridržite gumb [levo, desno].
 - Poišče začetek ali konec posnetka.
2. Gumb spustite na mestu, kjer želite začeti predvajanje.
 - Predvajanje se začne, ko spustite gumb.

PREDVAJANJE OD ZAČETKA TRENUTNEGA POSNETKA

1. Po treh sekundah predvajanja pritisnite gumb [levo].
 - Trenutni posnetek se začne predvajati od začetka.

PREDVAJANJE PREJŠNJEGA POSNETKA

V prvih treh sekundah predvajanja pritisnite gumb [levo].

Po treh sekundah predvajanja dvakrat pritisnite gumb [levo].

- Začne se predvajati prejšnja datoteka.

PREDVAJANJE NASLEDNJEGA POSNETKA

Dotaknite se gumba [desno].

- Začne se predvajati naslednja datoteka.



- Pri predvajanju datotek s spremenljivim tokom podatkov (VBR), se morda prejšnja datoteka ne začne predvajati, kljub temu, da ste gumb [levo] pritisnili v prvih treh sekundah predvajanja.

USTVARJANJE PREDVAJALNEGA SEZNAMA S POMOČJO PROGRAMA EMODIO

S programom <EmoDio> lahko ustvarite svojo zbirko ali predvajalni seznam zvočnih datotek.



- **Preden začnete** - Predvajalnik priključite na računalnik. Na vašem osebem računalniku mora biti nameščen program EmoDio.


Ustvarjanje predvajalnega seznama




1. Kliknite **<Playlists>** (Predv. sez.) na vrhu zaslona programa <EmoDio>.
 - Odpre se okno <Playlists> (Predv. sez.).
2. Na dnu okna kliknite možnost **<New Playlists>** (Novi predvajalni seznam).
3. Vpišite naslov predvajalnega seznama in kliknite **<OK>** (V redu).
 - Nov predvajalni seznam bo poimenovan in shranjen v delu <Playlists> (Predv. sez.) programa <EmoDio>.

USTVARJANJE PREDVAJALNEGA SEZNAMA S POMOČJO PROGRAMA EMODIO (Nadaljevanje)

Dodajanje glasbenih datotek na predvajalni seznam, ki ste ga ustvarili

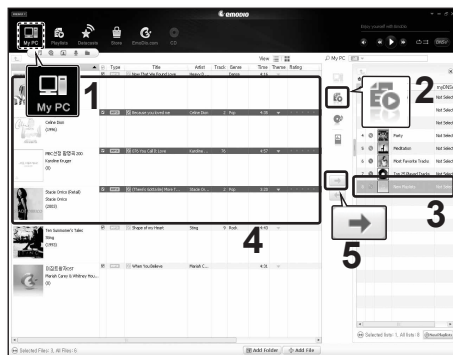


1. Kliknite < **My PC** > (Moj računalnik) na vrhu zaslona programa <Emodio>.
 - Odpre se okno <My PC> (Moj računalnik).
2. Kliknite možnost <**Playlists**> (Predv. sez.) v desnem kotu okna.
 - Odpre se okno <Playlists> (Predv. sez.).
3. Dvokliknite na predvajalni seznam v desnem oknu.
4. V oknu <**My PC**> (Moj računalnik) izberite datoteke, ki jih želite prenesti.
5. Kliknite ikono .
 - Izbrana datoteka bo dodana predvajalnemu seznamu.

USTVARJANJE PREDVAJALNEGA SEZNAMA S POMOČJO PROGRAMA EMODIO (Nadaljevanje)

Prenos predvajalnega seznama v predvajalnik s programom EmoDio



1. Kliknite **<Playlists>** (Predv. sez.) na vrhu zaslona programa **<EmoDio>**.
 - Odpre se okno **<Playlists>** (Predv. sez.).
2. V razdelku **<Playlists>** (Predv. sez.) izberite predvajalni seznam.
3. Kliknite ikono .
 - Izbrani predvajalni seznam bo prenesen na predvajalnik v **<File Browser>** (Brskalnik dat.) → **<Playlists>** (Predv. sez.).





OPOMBA

- Predvajalnik lahko na vsak predvajalni seznam predvaja do 999 glasbenih datotek.

USTVARJANJE PREDVAJALNEGA SEZNAMA NA MP3-PREDVAJALNIKU

Če ste v svoj MP3-predvajalnik že prenesli datoteke, lahko ustvarite predvajalni seznam "Priključenih" brez programa EmoDio ali osebnega računalnika.



1. Če gumb [↵] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite gumb [levo, desno] in izberite <File Browser> (Brskalnik dat.) ter pritisnite [⊙].
3. Z gumbom [navzgor, navzdol] izberite <Music> (Glasba) ter pritisnite [⊙].
 - Prikažejo se glasbene datoteke.
4. Z gumbom [navzgor, navzdol] izberite datoteko, ki jo želite dodati predvajalnemu seznamu, in pritisnite [⊞].
 - Prikaže se meni Predv. sez.
5. Z gumbom [navzgor, navzdol] izberite <Add to Playlist> (Dod. sez. predv.) ter pritisnite [⊙].
 - Prikažejo se meniji <Playlist 1> (Predv sez 1) do <Playlist 5> (Predv sez 5s).
6. Z gumbom [navzgor, navzdol] izberite številko predvajalnega seznama, kateremu želite dodati datoteko, in pritisnite [⊙].
 - Izbrana datoteka bo dodana predvajalnemu seznamu.
 - Predvajalni seznam lahko preverite z možnostmi <Music> (Glasba) → <Playlists> (Predv. sez.) → <Playlist 1> (Predv sez 1) do <Playlist 5> (Predv sez 5) v glavnem meniju.

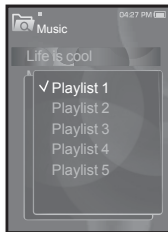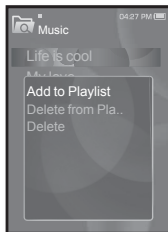

- K vsakemu predvajalnemu seznamu lahko dodate do 100 glasbenih datotek (<Playlist 1> (Predv sez 1) do <Playlist 5> (Predv sez 5)).

PREDVAJANJE PREDVAJALNEGA SEZNAMA


1. Če gumb [↵] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite gumb [**levo, desno**] in izberite **<Music>** (Glasba) ter pritisnite [⌂].
 - Prikaže se seznam <Music> (Glasba).
3. Z gumbom [**navzgor, navzdol**] izberite **<Playlists>** (Predv. sez.) ter pritisnite [⌂].
 - Prikažejo se predvajalni seznam.
4. Z gumbom [**navzgor, navzdol**] izberite predvajalni seznam po vaši želji ter pritisnite [⌂].
 - Prikažejo se glasbene datoteke, ki so shranjene na izbranem predvajalnem seznamu.
 - Če predvajalnega seznama ni, bo na zaslonu prikazano sporočilo <No file> (Ni dat.).
5. Z gumbom [**navzgor, navzdol**] izberite želeno glasbeno datoteko, ki jo želite predvajati, ter pritisnite [⌂].
 - Glasbena datoteka se začne predvajati.

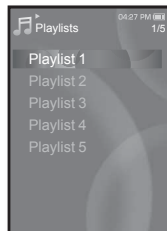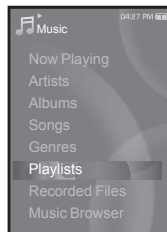

- Za prenos predvajalnega seznama s programom <EmoDio> si oglejte strani od 39 do 41.

BRISANJE DATOTEKE S PREDVAJALNEGA SEZNAMA


1. Če gumb [↵] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite gumb [levo, desno] in izberite <Music> (Glasba) ter pritisnite [⊙].
 - Prikaže se seznam glasbe.
3. Z gumbom [navzgor, navzdol] izberite <Playlists> (Predv. sez.) ter pritisnite [⊙].
 - Prikažejo se predvajalni seznama.
4. Z gumbom [navzgor, navzdol] izberite predvajalni seznam po vaši želji ter pritisnite [⊙].
 - Prikažejo se glasbene datoteke, ki so shranjene na izbranem predvajalnem seznamu.
5. Z gumbom [navzgor, navzdol] izberite datoteko, ki jo želite izbrisati s predvajalnega seznama, in pritisnite [⊞].
 - Prikaže se meni Predv. sez.
6. Z gumbom [navzgor, navzdol] izberite <Delete from Playlist> (Izbriši s predv. sez.) ter pritisnite [⊙].
 - Prikaže se potrditveno okno o izbrisu.
7. Pritisnite gumb [levo, desno] in izberite <Yes> (Da) ter pritisnite [⊙].
 - Izbrana datoteka je izbrisana s predvajalnega seznama
 - Izbrane datoteke med predvajanjem ni mogoče izbrisati s predvajalnega seznama.

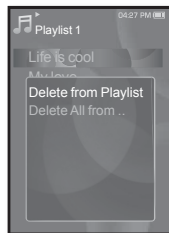

BRISANJE VSEH DATOTEK S PREDVAJALNEGA SEZNAMA

Sledite zgornjim korakom 1-4.

5. Pritisnite [⊞].
 - Prikaže se meni Predv. sez.
6. Z gumbom [navzgor, navzdol] izberite <Delete All from Playlist> (Zbriši z vseh pred. sez.) ter pritisnite [⊙].
 - Prikaže se potrditveno okno o izbrisu.
7. Pritisnite gumb [levo, desno] in izberite <Yes> (Da) ter pritisnite [⊙].
 - S predvajalnega seznama so izbrisane vse datoteke.

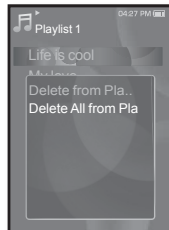




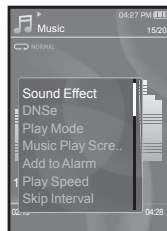
UPORABA GLASBENEGA MENIJA

Glasbeni meni vam omogoča upravljanje z vsemi vidiki načina poslušanja – od ponavljanja posnetkov in albumov do izbire ozadja na zaslonu med poslušanjem.

Nastavitev zvočnega učinka

Uživajte lahko v čistejšem zvoku.

1. Med poslušanjem glasbe pritisnite [].
 - Prikaže se meni <Music> (Glasba).
2. Z gumbom [navzgor, navzdol] izberite <Sound Effect> (Zvočni učinek) ter pritisnite [].
 - Prikaže se meni <Sound Effect> (Zvočni učinek).
3. Z gumbom [navzgor, navzdol] izberite želen zvočni učinek ter pritisnite [].



Možnosti zvočnega učinka

- **Street Mode (Ulični način):** S tem načinom lahko jasno slišite glasbo na prostem in pri tem filtrirate nekaj uličnega hrupa. Izberite med <Off> (Izkl.) in <On> (Vklj.).
- **Clarity (čistost):** Uživajte lahko v čistejšem zvoku boljše kakovosti. Izberite med <0-2>.



OPOMBA


- Za izhod iz menija pritisnite [].

UPORABA GLASBENEGA MENIJA (Nadaljevanje)

Nastavitev pogona za naravni digitalni zvok (DNSe)

Za vsak slog glasbe lahko izberete posebno nastavitev zvoka.

1. Med poslušanjem glasbe pritisnite [].
 - Prikaže se meni <Music> (Glasba).
2. Z gumbom [**navzgor, navzdol**] izberite <DNSe> ter pritisnite [].
 - Prikaže se meni <DNSe>.
3. Z gumbom [**navzgor, navzdol**] izberite želen DNSe ter pritisnite [].
 - Izberite med <Normal> (Normalno), <Rock>, <Vocal> (Glasovno), <Bass Boost> (Ojač. basov), <Classical> (Klasična), <Studio>, <Concert Hall> (Konc. dvorana) in <User> (Uporab.).
 - Ko ste izbrali <User> (Uporab.) lahko nastavite <EQ> in <3D & BASS> (3D in BAS). Oglejte si stran 47

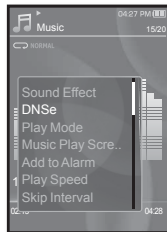

OPOMBA

▪ Kaj je funkcija DNSe?

Pogon za naravni digitalni zvok (DNSe) je funkcija zvočnega učinka, ki jo je za MP3-predvajalnike razvilo podjetje Samsung. Zagotavlja različne nastavitve zvoka za poudarjanje vrste glasbe, ki jo poslušate.

UPORABA GLASBENEGA MENIJA (Nadaljevanje)

Nastavitev pogona za naravni digitalni zvok (DNSe) (Nadaljevanje)

<EQ>

Posamezne zvočne frekvence lahko prilagodite.

1. Z gumbom **[navzgor, navzdol]** v meniju DNSe izberite **<User>** (Uporabnik) ter pritisnite gumb **[desno]**.
2. Z gumbom **[navzgor, navzdol]** izberite **<EQ>** ter pritisnite **[⊙]**.
 - Prikaže se nastavitev zaslona **<EQ>**.
3. Z gumbom **[levo, desno]** izberite frekvenco, ki jo želite nastaviti, ter pritisnite gumb **[navzgor, navzdol]**, da prilagodite izbrano stopnjo frekvence.
 - Izberete lahko med **<-10 ~ +10>** za izbrano stopnjo frekvence.
4. Pritisnite **[⊙]**.
 - Nastavitev je končana.



<3D & BASS>(3D in BAS)

Nastavite lahko tridimenzionalni prostorski zvok in raven ojačanja basov.




1. Z gumbom **[navzgor, navzdol]** v meniju DNSe izberite **<User>** (Uporabnik) ter pritisnite gumb **[desno]**.
2. Z gumbom **[navzgor, navzdol]** izberite **<3D & BASS>** (3D in BAS) ter pritisnite **[⊙]**.
 - Prikaže se nastavitev zaslona **<3D & BASS>** (3D in BAS).
3. Z gumbom **[levo, desno]** izberite **<3D>** ali **<Bass>** (Bas) ter pritisnite gumb **[navzgor, navzdol]**.
 - Ravni **<3D>** in **<Bass>** (Bas) lahko izbirate med 0 in 4.
4. Pritisnite **[⊙]**.
 - Nastavitev je končana.




UPORABA GLASBENEGA MENIJA (Nadaljevanje)

Nastavitev predvajalnega načina

Nastavitev predvajalnega načina, na primer ponovnega predvajanja.

1. Med poslušanjem glasbe pritisnite [].
 - Prikaže se meni <Music> (Glasba).
2. Z gumbom [**navzgor, navzdol**] izberite **<Play Mode>** (Predv. način) ter pritisnite [].
 - Prikaže se meni <Play Mode> (Predv. način).
3. Z gumbom [**navzgor, navzdol**] izberite zelen način predvajanja ter pritisnite [].

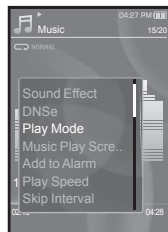




Možnosti predvajalnega načina


- **Normal (Normalno):** Za predvajanje vseh pesmi v običajnem zaporedju.
 - **Repeat (Ponovi):** Za vnovično predvajanje vseh datotek v trenutni mapi.
 - **Repeat One (Ponovi sklad.):** Za vnovično predvajanje ene datoteke.
 - **Shuffle (Mešano):** Za naključno predvajanje datotek.
-

UPORABA GLASBENEGA MENIJA (Nadaljevanje)

Nastavitev predvajalnega načina

Izberite eno sliko ozadja izmed ponujenih ali pa izberite svojo sliko za prikaz med poslušanjem glasbe.

1. Med poslušanjem glasbe pritisnite [].
 - Prikaže se meni <Music> (Glasba).
2. Z gumbom [navzgor, navzdol] izberite <Music Play Screen> (Okno predv. glasbe) ter pritisnite [].
 - Prikaže se meni <Music Play Screen> (Okno predv. glasbe).
3. Z gumbom [navzgor, navzdol] izberite želeno okno za predvajanje glasbe ter pritisnite [].

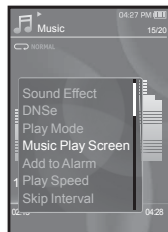

Možnosti zaslona za predvajanje glasbe

- **Type 1 ~ Type 3 (Vrsta 1 – Vrsta 3):** Izberete lahko zelen zaslon za predvajanje glasbe.
- **Album Art (Slika albuma):** Slika ovitka albuma se prikaže, če je vključena v informacije o oznaki ID3 glasbene datoteke. Podprte so slike ovitka albuma z velikostjo manj kot 200 slikovnih slik (horizontalno) x 200 slikovnih slik (vertikalno).
- **Album Info. (Info. albuma):** Informacije o imenu izvajalca, albumu in zvrsti se prikažejo, če so informacije o oznaki ID3 shranjene na glasbeni datoteki.
- **Auto Change (Samod. preklap) :** Samodejno preklaplja od <Type 1> (Vrsta 1) do <Type 3> (Vrsta 3) vsakič, ko se predvaja druga glasbena datoteka.





▪ Kaj je oznaka ID3?


Oznaka ID3 je priložena datoteki MP3 in vključuje podatke o datoteki, na primer naslov, izvajalca, album, leto izdaje, zvrst in polje opomb.

UPORABA GLASBENEGA MENIJA (Nadaljevanje)

Dodajanje zvoka budilke




Na seznam zvokov budilke lahko dodate svojo priljubljeno glasbeno datoteko, da jo lahko slišite naslednjič, ko se budilka izklopi. Za nastavitvev budilke si oglejte stran 82.

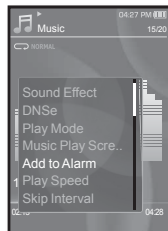
1. Izberite glasbeno datoteko, ki jo želite dodati k zvokom alarma, in pritisnite [].
 - Prikaže se meni <Music> (Glasba).
2. Z gumbom [navzgor, navzdol] izberite <Add to Alarm> (Dod. budilko) ter pritisnite [].
 - Izbrana glasba bo dodana na seznam zvokov budilke.
 - Na seznam zvokov budilke lahko dodate eno glasbeno datoteko.



Nastavitev hitrosti predvajanja

Z nastavitvijo hitrosti predvajanja lahko pospešite ali upočasnite predvajano glasbo.

1. Med poslušanjem glasbe pritisnite [].
 - Prikaže se meni <Music> (Glasba).
2. Z gumbom [navzgor, navzdol] izberite <Play Speed> (Hitrost predv.) ter pritisnite [].
 - Prikaže se meni <Play Speed> (Hitrost predv.).
3. Z gumbom [navzgor, navzdol] izberite želeno hitrost predvajanja ter pritisnite [].
 - Izberite med možnostmi <X 0.7>, <X 0.8>, <X 0.9>, <X 1.0(Normalno)>, <X 1.1>, <X 1.2> in <X 1.3>.
 - Višja vrednost pomeni večjo hitrost predvajanja.

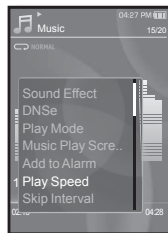

OPOMBA


- Dejanska hitrost prilagojene hitrosti predvajanja je odvisna od datoteke.

UPORABA GLASBENEGA MENIJA (Nadaljevanje)

Nastavitev intervala preskoka

Datoteko lahko predvajate pospešeno z različnimi intervali. Lahko preskočite celoten posnetek ali pa preskakujete po več sekundnih intervalov.

1. Med poslušanjem glasbe pritisnite [**⏮**].
 - Prikaže se meni <Music> (Glasba).
2. Z gumbom [**navzgor, navzdol**] izberite <**Skip Interval**> (Presk. interval) ter pritisnite [**⏻**].
 - Prikaže se meni <Skip Interval> (Presk. interval).
3. Z gumbom [**navzgor, navzdol**] izberite želen interval preskoka ter pritisnite [**⏻**].
 - Izberite med možnostmi <1 Song> (1 sklad.), <5sec> (5sek), <10sec> (10sek), <30sec> (30sek) in <1min>.

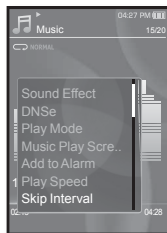





OPOMBA

- Če ima datoteka spremenljivo bitno hitrost, se lahko dejanski interval preskoka razlikuje od izbranega.

UPORABA GLASBENEGA MENIJA (Nadaljevanje)

Nastavitev zaznamka

Ko nastavite zaznamek, lahko ta položaj kasneje preprosto najdete.

1. Med poslušanjem glasbe pritisnite tipko [] na poljubni točki.
 - Prikaže se meni <Music> (Glasba).
2. Z gumbom [navzgor, navzdol] izberite **<Bookmark>** (Zaznamek) ter pritisnite [].
 - Prikaže se meni <Bookmark> (Zaznamek).
3. Z gumbom [navzgor, navzdol] izberite **<Add Bookmark>** (Dodaj zaznam.) ter pritisnite [].
 - Trenutno točka začetka /zaustavitve predvajanja bo dodana k zaznamkom.
 - Na vrstici stanja predvajanja boste videli simbol [] .






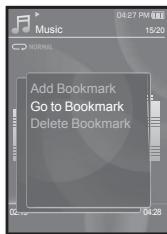
OPOMBA

- Če je zaznamek predhodno nastavljen, se pojavi okno Prepiši. Če izberete <Yes> (Da), se predhodno nastavljen zaznamek izbriše in se doda nov zaznamek.
- Pri vsaki glasbeni datoteki lahko nastavite en zaznamek, nastaviti pa je mogoče največ 50 zaznamkov.



Pomik na (predv.)/odstranitev zaznamka

1. Med poslušanjem glasbe pritisnite [].
 - Prikaže se meni <Music> (Glasba).
2. Z gumbom [navzgor, navzdol] izberite **<Bookmark>** (Zaznamek) ter pritisnite [].
 - Prikaže se meni <Bookmark> (Zaznamek).
3. Pritisnite gumb [navzgor, navzdol] in izberite **<Go to Bookmark>** (Pojdi na zaznam.) ali **<Delete Bookmark>** (Izbriši zaznamek) ter pritisnite [].
 - Če izberete <Go to Bookmark> (Pojdi na zaznam.), se bo predvajalnik prestavil na izbran zaznamek in začel s predvajanjem.
 - Če <Delete Bookmark> (Izbriši zaznamek) se bo izbran zaznamek izbrisal iz glasbene datoteke.



gledanje video posnetka




- **Preden začnete** - Priključite slušalke, vklopite predvajalnik in preverite baterijo. Prenesite video datoteko v predvajalnik. Glejte strani 33–35.



OPOMBA

- Z gumbom [↵] odprete prejšnje okno.
Če gumb [↵] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon glavnega menija.

1. Če gumb [↵] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite gumb **[levo, desno]** in izberite **<Videos>** (Video) ter pritisnite [⊙].
 - Prikaže se seznam video posnetkov.
3. Z gumbom **[navzgor, navzdol]** izberite želen video, ki ga želite predvajati, ter pritisnite [⊙].
 - Izbrana video datoteka se bo začela horizontalno predvajati.

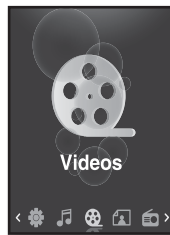

Gumb [navzgor, navzdol] |


PREMOR

1. Med predvajanjem videa pritisnite [⊙].
 - Predvajanje se ustavi.
2. Znova pritisnite [⊙].
 - Predvajanje se nadaljuje z nazadnje predvajane točke.



OPOMBA

- Pri prenosu video datoteke v predvajalnik s programom <EmoDio> se njena oblika pred prenosom samodejno spremeni v SVI. Velikost se prav tako prilagodi samodejno.

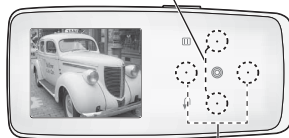

Gumb [levo, desno] |

<V vodoravnem pogledu>

POMIK DO DOLOČENE SLIČICE

1. V vodoravnem pogledu pritisnite in zadržite gumb **[levo, desno]**.
 - To vam omogoča pomikanje nazaj ali naprej v trenutni video datoteki.
2. Ko se premaknete na želeni položaj, izpustite gumb.
 - Predvajanje videa se začne na položaju.



PREDVAJANJE PREJŠNJE VIDEO DATOTEKE

Dotaknite se gumba **[levo]** v 3 sekundah po začetku predvajanja trenutne datoteke.
V treh sekundah po začetku predvajanja trenutne datoteke dvakrat pritisnite gumb **[levo]**.

- Tako se vrnete na prejšnji video posnetek.



PREDVAJANJE NASLEDNJE VIDEO DATOTEKE

Dotaknite se gumba **[desno]**.

- Tako se premaknete na naslednji film.



UPORABA MENIJA VIDEO

Nastavitev zaznamka

Ko nastavite zaznamek, lahko ta položaj kasneje preprosto najdete.

1. Med predvajanjem video posnetka pritisnite tipko [⏏] na zelenem prizoru.

- Prikaže se meni <Video>.

2. Z gumbom [navzgor, navzdol] izberite **<Add Bookmark>** (Dodaj zaznam.) ter pritisnite [⏏].

- Trenutno točka začetka /zaustavitve predvajanja bo dodana k zaznamkom.

- Na vrstici stanja predvajanja boste videli simbol [|].



OPOMBA

- Če je zaznamek predhodno nastavljen, se pojavi okno Prepiši. Če izberete <Yes> (Da), se predhodno nastavljen zaznamek izbriše in se doda nov zaznamek.

- Za vsako video datoteko lahko nastavite en zaznamek, nastavite pa lahko največ 50 zaznamkov.



Pomik na (predv.)/odstranitev zaznamka

1. Med predvajanjem videa pritisnite [⏏].

- Prikaže se meni <Video>.

2. Pritisnite gumb [navzgor, navzdol] in izberite **<Go to Bookmark>** (Pojdi na zaznam.) ali **<Delete Bookmark>** (Izbriši zaznamek) ter pritisnite [⏏].

- Če izberete <Go to Bookmark> (Pojdi na zaznam.), se bo predvajalnik prestavil na izbran zaznamek in začel s predvajanjem.

- Funkcija <Delete Bookmark> (Izbriši zaznamek) odstrani izbrani zaznamek iz video datoteke.



OPOMBA


- Za izhod iz menija pritisnite [⏏].

UPORABA MENIJA VIDEO (Nadaljevanje)

Nastavitev pogona za naravni digitalni zvok (DNSe)

Za vsako zvrst videa lahko izberete posebno nastavitev zvoka.

1. Med predvajanjem videa pritisnite [⏏].
 - Prikaže se meni <Video>.
2. Z gumbom [navzgor, navzdol] izberite <DNSe> ter pritisnite [⏏].
 - Prikaže se meni <DNSe>.
3. Z gumbom [navzgor, navzdol] izberite zelen DNSe ter pritisnite [⏏].
 - Izberite med možnostmi <Normal> (Normalno), <Drama> in <Action> (Postop.).

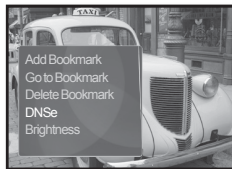

OPOMBA


▪ Kaj je funkcija DNSe?

Pogon za naravni digitalni zvok (DNSe) je funkcija zvočnega učinka, ki jo je za MP3-predvajalnike razvilo podjetje Samsung. Zagotavlja različne nastavitve zvoka za poudarjanje vrste glasbe, ki jo poslušate.

Nastavitev osvetlitve

Osvetlitev zaslona lahko prilagodite.

1. Med predvajanjem videa pritisnite [⏏].
 - Prikaže se meni <Video>.
2. Z gumbom [navzgor, navzdol] izberite <Brightness> (Svetlost) ter pritisnite [⏏].
 - Prikaže se meni <Brightness> (Svetlost) .
3. Z gumbom [navzgor, navzdol] izberite zeleno svetlost ter pritisnite [⏏].
 - Izberite med <0-10>.

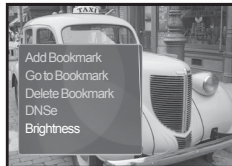

ogled slik




▪ **Preden začnete** - Priključite slušalke, nato vključite predvajalnik in preverite stanje baterije.



OPOMBA

▪ Z gumbom [↵] odprete prejšnje okno.
Če gumb [↵] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon glavnega menija.

1. Če gumb [↵] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite gumb **[levo, desno]** in izberite **<Pictures>** (Slike) ter pritisnite [⊙].
 - Pojavi se okno predogleda slike.
3. Z gumbom **[navzgor, navzdol, levo, desno]** izberite sliko, ki si jo želite ogledati, ter pritisnite [⊙].
 - Prikaže se izbrana slika.
 - Z gumbom [↵] odprete okno predogleda.

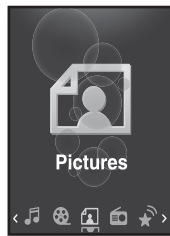

Gumb [navzgor, navzdol] |


Pomik na prejšnjo/ naslednjo sliko


V vodoravnem pogledu pritisnite gumb **[levo, desno]**.

- Prikaže se prejšnja/naslednja slika.



OPOMBA

- Na  se prikaže datoteka JPG z nepravilnimi podatki o sliči.
- Nekatere slike se lahko prikažejo počasi.
- Pri prenosu slike v predvajalnik s programom <EmoDio> se njena oblika pred prenosom samodejno spremeni v JPG. Velikost datoteke se prav tako samodejno prilagodi.
- Za iskanje slike lahko uporabite <File Browser> (Brskalnik dat.). Oglejte si stran 21.

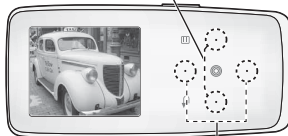

Gumb [levo, desno] |


<V vodoravnem pogledu>

UPORABA MENIJA SLIKE

Poslušanje glasbe med ogledom slike

Med ogledom slike lahko poslušate pesem, ki ste jo nazadnje predvajali.

1. Med ogledom slike pritisnite [⌂].
 - Prikaže se meni <Pictures> (Slike).
2. Z gumbom izberite <Music> (Glasba) ter pritisnite [⌂].
 - Prikaže se meni <Music> (Glasba).
3. Z gumbom [navzgor, navzdol] izberite želen način ter pritisnite [⌂].
 - <Off> (Izkl.) : Med ogledom slike se ne predvaja glasba v ozadju.
 - <On> (Vklj.) : Med ogledom slik lahko poslušate pesem, ki ste jo nazadnje predvajali.

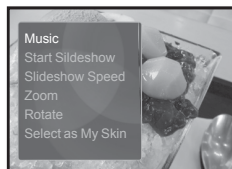

Ogled diaproyekcije

Način 1

1. Med ogledom slike pritisnite [⌂].
 - Najprej je slika [⌂] prikazana na zaslonu, nato predvajalnik začne diaproyekcijo.

Način 2

1. V načinu predogleda slike pritisnite [⌂].
 - Prikaže se okno za začetek diaproyekcije.
2. Pritisnite [⌂].
 - Najprej je slika [⌂] prikazana na zaslonu, nato predvajalnik začne diaproyekcijo.



OPOMBA

- Za izhod iz menija pritisnite [⌂].

UPORABA MENIJA SLIKE (Nadaljevanje)


Zaustavitev diaproyekcije

Način 1

1. V načinu predogleda slike pritisnite [⏏].
 - Diaprojekcija se ustavi.


Način 2

1. V načinu predogleda slike pritisnite [⏏].
 - Prikaže se meni <Pictures> (Slike).
2. Z gumbom [navzgor, navzdol] izberite **<Stop Slideshow>** (Prekini diaprojek.) ter pritisnite [⏏].
 - Diaprojekcija se ustavi.

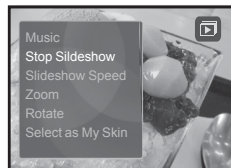

Nastavitev hitrosti diaproyekcije

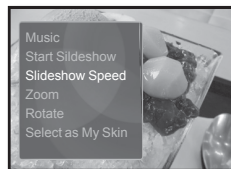


1. Med ogledom slike pritisnite [⏏].
 - Prikaže se meni <Pictures> (Slike).
2. Z gumbom [navzgor, navzdol] izberite **<Slideshow Speed>** (Hitr. diaprojekcije) ter pritisnite [⏏].
 - Prikaže se meni <Slideshow Speed> (Hitr. diaprojekcije).
3. Z gumbom [navzgor, navzdol] izberite želeno hitrost ter pritisnite [⏏].
 - Izberite med možnostmi <Fast> (Hitro), <Normal> (Normalno) in <Slow> (Počasno).




UPORABA MENIJA SLIKE (Nadaljevanje)

Povečava slike

Sliko lahko povečate.

1. Med ogledom slike pritisnite [.
 - Prikaže se meni <Pictures> (Slike).
2. Z gumbom [**navzgor, navzdol**] izberite **<Zoom>** (Povečava) ter pritisnite [.
 - Prikaže se meni <Zoom> (Povečava).
3. Z gumbom [**navzgor, navzdol**] izberite zelen faktor povečave ter pritisnite [.
 - Izberite med možnostmi <100%>, <200%> in <400%>.
4. Z gumbom [**navzgor, navzdol, levo, desno**] se prestavite na del slike, ki ga želite povečati.

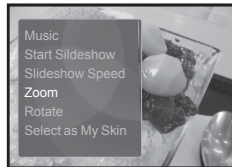

Preklic povečanja

Pritisnite [

- Slika se vrne v izvirno velikost.



OPOMBA


- Povečava velike slikovne datoteke lahko traja nekaj časa.

UPORABA MENIJA SLIKE (Nadaljevanje)

Obračanje slike

Sliko lahko tudi obrnete.


1. Med ogledom slike pritisnite [⌂].
 - Prikaže se meni <Pictures> (Slike).
2. Z gumbom [navzgor, navzdol] izberite **<Rotate>** (Zasukaj) ter pritisnite [⊙].
 - Prikaže se meni <Rotate> (Zasukaj).
3. Z gumbom [navzgor, navzdol] izberite zeleni kot ter pritisnite [⊙].
 - Izberite med možnostmi <Left 90°> (Levo 90 °), <Right 90°>(Desno 90 °) in <180°>.

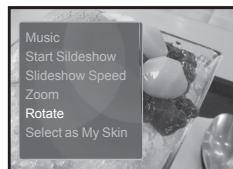

Izbor slike za sliko ozadja

Želena sliko lahko nastavite kot sliko ozadja zaslona.

1. Izberite slikovno datoteko, ki jo želite nastaviti kot ozadje, in pritisnite [⌂].
 - Prikaže se meni <Pictures> (Slike).
2. Z gumbom [navzgor, navzdol] izberite **<Select as My Skin>** (Izberi za mojo preobl.) ter pritisnite [⊙].
 - Prikaže se potrditveno okno, da je bila slika shranjena.
3. Pritisnite gumb [levo, desno] in izberite **<Yes>** (Da) ter pritisnite [⊙].
 - Izbrana slika se nastavi kot ozadje.
 - Če v meniju <Settings> (Nastavitve) → <Menu Style> (Slog menija)→ <Menu Design> (Oblika menija) izberete <My Skin> (Moja preobl.), se prikaže nastavljena slika.

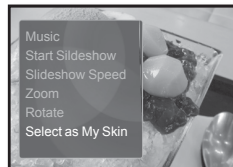

poslušanje radijskega programa



- **Preden začnete** - Priključite slušalke, nato vključite predvajalnik in preverite stanje baterije.



OPOMBA

- Z gumbom [↵] odprete prejšnje okno.
Če gumb [↵] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon glavnega menija.

1. Če gumb [↵] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite gumb **[levo, desno]** in izberite **<FM Radio>** (Radio FM) ter pritisnite [⦿].
 - Sprejem radijskega programa se začne.



UPORABA FUNKCIJE IZKLOPA ZVOKA

1. Med poslušanjem radia FM pritisnite [⦿].

- Zvok se izklopi.

2. Za nadaljevanje poslušanja znova pritisnite [⦿].



OPOMBA

- Pred iskanjem ali nastavitvijo radijskih postaj vedno vključite slušalke. Slušalke služijo kot radijska antena sprejemnika.
- Če ste na kraju, kjer je sprejem slab, sprejemnik morda ne bo našel radijske postaje.

ISKANJE RADIJSKIH POSTAJ

1. Pritisnite in pridržite gumb **[levo, desno]**, nato ga izpustite, ko pridete v ročni način.
 - Iskanje se ustavi na najbližji frekvenci od trenutka, ko izpustite gumb.



ALI,



1. Z gumbom **[levo, desno]** listajte po posameznih frekvencah v ročnem načinu.
 - Ob vsakem pritisku gumba, se frekvenca premakne.



UPORABA MENIJA RADIO FM


Preklop v prednastavljeni način

Ta način izberite, če želite brskati po posameznih shranjenih frekvencah.

1. V ročnem načinu pritisnite [].
 - Prikaže se meni <FM Radio> (Radio FM).
2. Z gumbom [**navzgor, navzdol**] izberite **<Go to Preset Mode>** (Pojdi v predn. način) ter pritisnite [].
 - Na zaslonu se prikaže <Preset>.



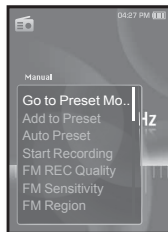


- Če frekvence niso prednastavljene, se predvajalnik ne bo preklopil v prednastavljen način.



Preklop v ročni način

Ta način izberite, če želite ročno iskati po posameznih frekvencah FM pasu.

1. V prednastavljenem načinu pritisnite [].
 - Prikaže se meni <FM Radio> (Radio FM).
2. Z gumbom [**navzgor, navzdol**] izberite **<Go to Manual Mode>** (Pojdi v roč. način) ter pritisnite [].
 - Na zaslonu se prikaže <Manual>.

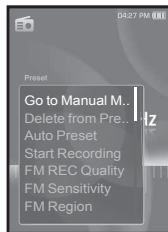


UPORABA MENIJA RADIO FM (Nadaljevanje)

Shranjevanje postaj v pomnilnik

V pomnilnik MP3-predvajalnika lahko shranite do 30 postaj, do njih pa se lahko vrnete s pritiskom samo ene številke. MP3-predvajalnik lahko pri uporabi ročnega postopka izbere samo postaje, ki jih želite, ali pa lokalne postaje samodejno poišče in shrani.

Ročno – izbere samo postaje, ki jih želite shraniti

1. Z dotikom gumba **[levo desno]** izberite frekvenco, ki jo želite prednastaviti v ročnem načinu, in se dotaknite **[]**.
 - Prikaže se meni <FM Radio> (Radio FM).
2. Z gumbom **[navzgor, navzdol]** izberite **<Add to Preset>** (Dod. prednast.) ter pritisnite **[]**.
 - Izbrana frekvenca bo dodana prednastavljenemu seznamu.
3. Če želite prednastaviti druge postaje, sledite zgornjim korakom 1–2.

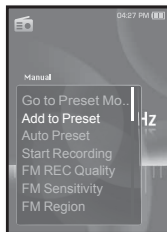

OPOMBA


- Če je ista frekvenca že nastavljena, bo nastavev onemogočena.

UPORABA MENIJA RADIO FM (Nadaljevanje)

Shranjevanje postaj v pomnilnik (Nadaljevanje)

Samod. – samodejno shrani vse postaje, ki jih predvajalnik sprejme

1. Pritisnite [**⏏**] v načinu radia FM.
 - Prikaže se meni <FM Radio> (Radio FM).
2. Z gumbom [**navzgor, navzdol**] izberite <Auto Preset> (Samod. prednast.) ter pritisnite [**⦿**].
 - Prikaže se potrditveno okno.
3. Pritisnite gumb [**levo, desno**] in izberite <Yes> (Da) ter pritisnite [**⦿**].
 - Samodejno se nastavi do 30 frekvenc.

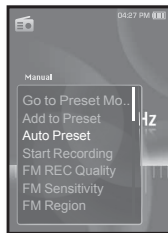

Preklic samodejne prednastavitve

Samodejno prednastavljanje postaj lahko prekinete z gumbom [**⦿**].

- Če prekinete postopek samodejne prednastavitve, bodo prednastavljene le postaje, ki so bile shranjene do tega trenutka.



OPOMBA

- Pri potovanju v drugo mesto boste morda morali spremeniti prednastavljene postaje MP3-predvajalnika. Če želite izbrisati shranjene postaje in prednastaviti nove, preprosto ponovite postopek.

UPORABA MENIJA RADIO FM (Nadaljevanje)

Poslušanje prednastavljenih postaj

V prednastavitvenem načinu s pritiskanjem gumba **[levo, desno]** listate po prednastavljenih postajah.


- Poslušate lahko shranjene radijske postaje.



Brisanje prednastavitev

Če želite izbrisati nastavljene postaje med poslušanjem radia, sledite spodnjim korakom.

1. V prednastavitvenem načinu lahko s pritiskanjem gumba **[levo, desno]** poiščete prednastavljeno postajo, ki jo želite izbrisati, nato pritisnite **[⊞]**.
 - Prikaže se meni <FM Radio> (Radio FM).
2. Z gumbom **[navzgor, navzdol]** izberite **<Delete from Preset>** (Izbriši iz prednastav.) ter pritisnite **[⊞]**.
 - Izbrana postaja se izbriše.
3. Če želite izbrisati še ostale prednastavljene frekvence, sledite zgoraj opisanima korakoma 1-2.

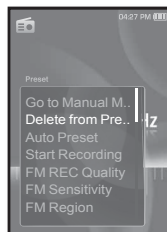


UPORABA MENIJA RADIO FM (Nadaljevanje)

Snemanje radijske oddaje

Med poslušanjem radia lahko kadarkoli posnamete radijsko oddajo.

1. Z dotikom gumb **[levo desno]** izberite frekvenco, ki jo želite posneti v načinu Radio FM, in se dotaknite **[⊖]**.
 - Prikaže se meni <FM Radio> (Radio FM).
2. Z gumbom **[navzgor, navzdol]** izberite **<Start Recording>** (Začni snemanje) ter pritisnite **[⊙]**.
 - Prikaže se samodejno ustvarjeno ime datoteke in snemanje se začne.

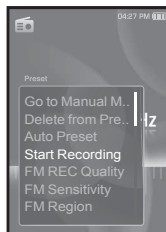

Zaustavitev snemanja

1. Med snemanjem pritisnite **[⊙]**.
 - Prikaže se sporočilo z vprašanjem, ali želite poslušati datoteko, ki ste jo pravkar posneli.
2. Pritisnite gumb **[levo, desno]** in izberite **<Yes>** (Da) ali **<No>** (Ne) ter pritisnite **[⊙]**.
 - Če izberete <Yes> (Da), se bo ravno posneta datoteka predvajala.
 - Če izberete <No> (Ne), se ravno posneta datoteka ne bo predvajala.
 - Posneta datoteka je shranjena pod <File Browser> (Brskalnik dat.) → <Recorded Files> (Posnete dat.) → <FM Radio> (Radio FM).




- Pri snemanju radijskih oddaj lahko posnamete največ 999 datotek.
- Posnamete lahko približno 30 ur posnetkov (s kvaliteto 128 kb/s, 2 GB).
- Ime posnete datoteke se dodeli samodejno, na primer "FM_XXX.mp3". "FM" označuje snemanje radia FM, "XXX" pa številko posnete datoteke.

UPORABA MENIJA RADIO FM (Nadaljevanje)

Nastavitev kakovosti snemanja FM



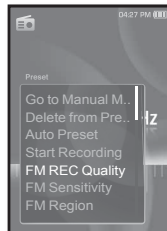

Sami lahko izberete kakovost snemanja radia FM.


1. Pritisnite [] v načinu radia FM.
 - Prikaže se meni <FM Radio> (Radio FM).
2. Z gumbom [**navzgor, navzdol**] izberite **<FM REC Quality>** (Kak. snem. z radia) ter pritisnite [].
 - Prikaže se meni za nastavitev kakovosti radijskega signala.
3. Z gumbom [**navzgor, navzdol**] izberite želeno stopnjo kakovosti ter pritisnite [].
 - Izbirate lahko med <Super High(192kbps)> (Zelo visoko (192kbps)), <High(160kbps)> (Visoko(160kbps)) in <Normal(128kbps)> (Normalno(128kbps)).
 - Višja vrednost omogoča višjo kakovost posnetka, vendar pomeni tudi večjo velikost datoteke.



Nastavitev frekvenčne občutljivosti

S prilagajanjem te možnosti izberite med iskanjem več ali manj postaj.

1. Pritisnite [] v načinu radia FM.
 - Prikaže se meni <FM Radio> (Radio FM).
2. Z gumbom [**navzgor, navzdol**] izberite **<FM Sensitivity>** (Občutljivost FM) ter pritisnite [].
 - Prikaže se meni <FM Sensitivity> (Občutljivost FM).
3. Z gumbom [**navzgor, navzdol**] izberite želeno stopnjo iskanja ter pritisnite [].
 - Izberite med <High> (Visoko), <Middle> (Sredina) in <Low> (Nizka).
 - Če izberete visoko občutljivost <High> (Visoko), sprejemnik zazna več postaj.
 - Za izhod iz menija pritisnite [].

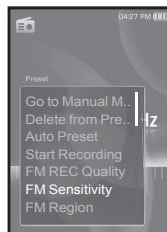


OPOMBA

UPORABA MENIJA RADIO FM (Nadaljevanje)

Nastavitev območja FM

Če se odpravljate na čezoceansko potovanje, lahko spremenite nastavitev regije FM.

1. Pritisnite [**☐**] v načinu rada FM.
 - Prikaže se meni <FM Radio> (Radio FM).
2. Z gumbom [**navzgor, navzdol**] izberite <**FM Region**> (Regija FM) ter pritisnite [**⦿**].
 - Prikaže se meni <FM Region> (Regija FM).
3. Z gumbom [**navzgor, navzdol**] izberite območje za FM-radio ter pritisnite [**⦿**].
 - Izberite med <Korea/US> (Koreja/ZDA), <Japan> (Japonska) in <Other Countries> (Druge države).

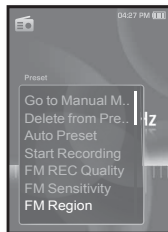




OPOMBA


- Če spremenite frekvenčno regijo <FM Region> (Regija FM), bodo prednastavljene radijske postaje izbrisane.
- Frekvenčno regijo lahko izbrišete ali spremenite glede na regijo, kjer poslušate radio.
- Frekvenčni razpon po regijah
 - Korea/US (Koreja/ZDA): Iskanje frekvenc v korakih po 100 kHz v območju 87,5 MHz–108,0 MHz.
 - Japan(Japonska): Iskanje frekvenc v korakih po 100 kHz v območju 76,0 MHz–108,0 MHz.
 - Other Countries (Druge države): Iskanje frekvenc v korakih po 50 kHz v območju 87,5 MHz–108,0 MHz.

UPORABA MENIJA RADIO FM (Nadaljevanje)

Prikaz podatkov funkcije RDS

Radijski podatkovni sistem (RDS) omogoča sprejem in prikaz sporočil, na primer podatkov postaje. Informacije o vrsti programa, recimo »Informativni«, »Športni« ali »Glasbeni«, so prikazane na zaslonu.

1. Pritisnite [- Prikaže se meni <FM Radio> (Radio FM).
2. Z gumbom [**navzgor, navzdol**] izberite <**RDS Display**> (Prikaz RDS) ter pritisnite [- Prikaže se meni <RDS Display> (Prikaz RDS).
3. Z gumbom [**navzgor, navzdol**] izberite način prikaza RDS ter pritisnite [- Izberite med <Program Service> (Program) ali <Program Type> (Vrsta programa).

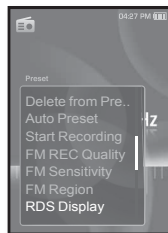

Možnosti prikaza podatkov RDS

- **Program Service (Program):** Prikaže ime radijske postaje. Prikaz ima 8 znakov. Če sprejemate informacije o imenu programa, je na zaslonu prikazano ime radijske postaje (BBC, VAL 202 itd.). Če imena programa ne sprejemate, je prikazana le frekvenca.
- **Program Type (Vrsta programa):** Prikaže vrsto trenutno poslušane oddaje.





OPOMBA


- Če je radijski signal šibak, informacije funkcije RDS morda ne bodo prikazane.

UPORABA MENIJA RADIO FM (Nadaljevanje)

Dodajanje zvoka budilke

Svoj radio FM lahko dodate seznamu zvokov alarma, tako da ga boste zaslišali naslednjič, ko se sproži vaša budilka. Za nastavitvev budilke si oglejte stran 82.

1. Izberite radijsko frekvenco, ki jo želite dodati k zvokom alarma, in pritisnite [].
 - Prikaže se meni <FM Radio> (Radio FM).
2. Z gumbom [navzgor, navzdol] izberite <Add to Alarm> (Dod. budilko) ter pritisnite [].
 - Če v nastavitvah budilke nastavite zvok alarma na <FM Radio> (Radio FM), lahko poslušate radio FM.

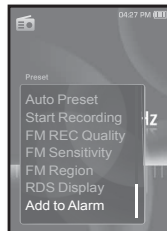

uporaba pod. prog.

S programom <EmoDio> lahko za svojo zabavo v predvajalnik prenesete informacije o spletnem dnevniku in datotekah, registriranih na RSS.



OPOMBA

▪ Kaj je RSS?

Okrajšava RSS pomeni zgoščen povzetek strani ali zelo enostavno povezovanje. To je sistem za prenos podatkov v obliki xml, ki se uporablja za zagotovitev informacij uporabnikom o pogosto posodobljenih spletnih straneh, kot so novice ali spletni dnevnik, na ustrežnejši in lažji način.

▪ Kaj so podatkovni programi?

Posodobljene informacije lahko samodejno prejimate, ne da bi morali vsakič obiskati svoje pogosto obiskane novice, spletne dnevnike in spletne strani UCC.



▪ **Preden začnete** - Na vašem osebem računalniku mora biti nameščen program EmoDio. Oglejte si stran 32.

REGISTRACIJA KANALA

Z registracijo RSS podprtih spletnih mest ali spletnih strani lahko ustvarite nov kanal.

1. Kliknite <**Subscribe**> (Vpiši se) na dnu okna <**Datacasts**> (Pod. prog.) programa <EmoDio>.

2. Vnesite naslov v <**URL**> in kliknite <► **Next**> (Naslednji).

- Če kopirate spletni naslov in kliknete <Subscribe> (Vpiši se), se kopirani naslov samodejno prikaže v <URL>.
- Če spletni naslov podpira RSS, se pojavi potrditveno okno nastavitve.


3. Kliknite <**OK**> (V redu).

- Želeni kanal je registriran.
- V oknu Pod. prog. se prikaže ikona  za registrirani kanal.



OPOMBA

▪ Podrobna navodila si preberite v <Datacasts> (Pod. prog.) programa <EmoDio>.

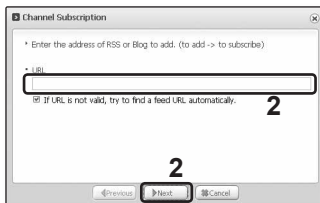

USTVARJANJE NOVE SKUPINE KANALOV

Ustvarite lahko novo skupino za upravljanje kanalov po kategoriji.

1. Kliknite **<New Group>** (Nova skupina) na dnu okna **<Datacasts>** (Pod. prog.) programa **<EmoDio>**.
2. Vtipkajte ime in opis skupine in kliknite **<OK>** (V redu).



PRENOS PODATKOVNIH PROGRAMOV IZ PROGRAMA <EMODIO>

- ★ ▪ **Preden začnete** - Predvajalnik priključite na računalnik. Na vašem osebni računalniku mora biti nameščen program EmoDio. Oglejte si stran 32.

1. Program **<EmoDio>** se samodejno zažene, ko predvajalnik priključite na osebni računalnik.
 - Če se program ne zažene samodejno, dvokliknite ikono **<EmoDio>** na namizju.
2. Kliknite **<Datacasts>** (Pod. prog.) na vrhu zaslona programa **<EmoDio>**.
 - Prikaže se seznam skupine kanalov podatkovnih programov.
3. Kliknite želeno skupino kanalov.
4. Kliknite želeni kanal.
5. Izberite članek, ki jo želite prenesti.



6. Kliknite ikono ➡.
 - Članek izbranega kanala bo prenesen na predvajalnik v **<File Browser>** (Brskalnik dat.) ➡ **<Datacasts>** (Pod. prog.).



- Če se želite pomakniti na prejšnji zaslon, kliknite ⬅ na vrhu zaslona programa **<EmoDio>**.
- Če ima članek priponko, lahko v oknu **<Datacasts>** (Pod. prog.) programa **<EmoDio>** priponko prenesete v predvajalnik. Vendar priponke morda ne bo mogoče prenesti, odvisno od politike veljavne spletne strani.

OGLED PODATKOVNEGA PROGRAMA

Ogledate si lahko članke kanala, ki so dodani v <Datacasts> (Pod. prog.).



- **Preden začnete** - Prenos želenega članka kanala v predvajalnik s pomočjo programa <EmoDio>. Oglejte si stran 74.



OPOMBA

- Z gumbom [↵] odprete prejšnje okno.

Če gumb [↵] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon glavnega menija.

1. Če gumb [↵] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.

2. Pritisnite gumb **[levo, desno]** in izberite **<Datacasts>** (Pod. prog.) ter pritisnite [⦿].

- Prikaže se seznam podatkovnih programov.

3. Z gumbom **[navzgor, navzdol]** izberite zelen seznam kanalov ter pritisnite [⦿].

- Naslov je enak naslovu kanala, ki je dodan v <Datacasts> (Pod. prog.) in programu <EmoDio>.



4. Z gumbom **[navzgor, navzdol]** izberite želeni naslov članka ter pritisnite [⦿].

- Prikaže se seznam datotek.

- Ikona [📄] : glavno besedilo za prenesen članek
- Ikona [🖼️] : slikovna datoteka
- Ikona [🎵] : glasbena datoteka
- Ikona [🎥] : video datoteka

5. Z gumbom **[navzgor, navzdol]** izberite želeno datoteko ter pritisnite [⦿].

- Izbrana datoteka se začne predvajati.

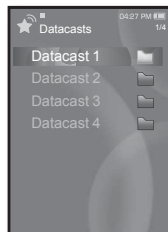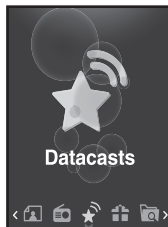

uporaba paketa prime

Paket Prime omogoča uporabo različnih funkcij, na primer branje besedila, igranje igrice, nastavitve budilke itd..

BRANJE BESEDILA

MP3-predvajalnik vam omogoča branje romana, rokopisa nove zgodbe ali raziskovalnega dokumenta ... celo med poslušanjem glasbe!




- **Preden začnete** - Vključite predvajalnik in preverite stanje baterije. Prenos besedilnih datotek v predvajalnik s pomočjo programa <EmoDio>. Oglejte si stran 33. Nastavite želeni jezik besedila za besedilo v <Settings> (Nastavitve) → <Language> (Jezik) → <Contents> (Vsebina). Oglejte si stran 29.



OPOMBA

- Z gumbom [↵] odprete prejšnje okno.
Če gumb [↵] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon glavnega menija.

1. Če gumb [↵] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite gumb **[levo, desno]** in izberite <Prime Pack> (Paket Prime) ter pritisnite [⊙].
 - Prikaže se seznam <Prime Pack> (Paket Prime).
3. Z gumbom **[navzgor, navzdol]** izberite <Text> (Besedilo) ter pritisnite [⊙].
 - Prikaže se seznam besedilnih datotek.
4. Z gumbom **[navzgor, navzdol]** izberite želeno besedilno datoteko ter pritisnite [⊙].
 - Na zaslonu se prikaže besedilo.

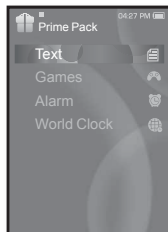

Premik na prejšnjo ali naslednjo stran

Dotaknite se gumba **[levo, desno]**.

- Če se želite premakniti na prejšnjo ali naslednjo stran, pritisnite in pridržite gumb [levo, desno].



OPOMBA


- Za iskanje besedilne datoteke lahko prav tako uporabite <File Browser> (Brskalnik dat.). Oglejte si stran 21.
- MP3-predvajalnik podpira format datoteke TXT v besedilnem načinu.

UPORABA BESEDILNEGA MENIJA

Poslušanje glasbe med ogledom besedila

Med ogledom besedila lahko poslušate pesem, ki ste jo nazadnje predvajali.


1. Med ogledom besedila pritisnite [⌂].
 - Prikaže se meni <Text> (Besedilo).
2. Z gumbom [navzgor, navzdol] izberite <Music> (Glasba) ter pritisnite [⌂].
 - Prikaže se meni <Music> (Glasba).
3. Z gumbom [navzgor, navzdol] izberite želen način ter pritisnite [⌂].
 - <Off> (Izkl.): Med ogledom besedila se ne predvaja glasba v ozadju.
 - <On> (Vklj.): Med ogledom besedila lahko poslušate pesem, ki ste jo nazadnje predvajali.

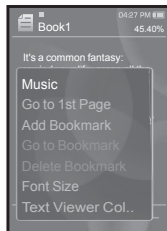

Premik na prvo stran

Funkcijo uporabite, če si želite ogledati besedilo na prvi strani.

1. Med ogledom besedila pritisnite [⌂].
 - Prikaže se meni <Text> (Besedilo).
 2. Z gumbom [navzgor, navzdol] izberite <Go to 1st Page> (Pojdi na 1. stran) ter pritisnite [⌂].
 - Prikaže se potrditveno okno.
 3. Pritisnite gumb [levo, desno] in izberite <Yes> (Da) ter pritisnite [⌂].
 - Premik na prvo stran.
- Za izhod iz menija pritisnite [⌂].

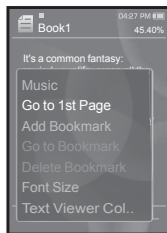


UPORABA BESEDILNEGA MENIJA (Nadaljevanje)

Nastavitev zaznamka


Če se želite kadarkoli vrniti na to mesto v besedilu, nastavite zaznamek.

1. Med ogledovanjem besedila na željeni strani pritisnite [⌂].
 - Prikaže se meni <Text> (Besedilo).
2. Z gumbom [navzgor, navzdol] izberite <Add Bookmark> (Dodaj zaznam.) ter pritisnite [⌂].
 - Trenutni besedilni zaslon je nastavljen na zaznamek s simbolom [⌂], ki se prikaže v zgornjem levem kotu.
 - Če je zaznamek predhodno nastavljen, se pojavi okno Prepiši. Če izberete <Yes> (Da), je predhodno nastavljeni zaznamek izbrisan in dodan je nov zaznamek.
 - Pri vsaki besedilni datoteki lahko nastavite en zaznamek, nastavitve pa je mogoče največ 50 zaznamkov.

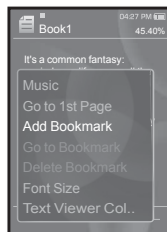

Premik na zaznamek in izbris zaznamka

1. Med ogledom besedila pritisnite [⌂].
 - Prikaže se meni <Text> (Besedilo).
2. Pritisnite gumb [navzgor, navzdol] in izberite <Go to Bookmark> (Pojdi na zaznam.) ali <Delete Bookmark> (Izbrisi zaznamek) ter pritisnite [⌂].
 - Ko izberete <Go to Bookmark> (Pojdi na zaznam.), se kazalec premakne na izbrani zaznamek, ko pa izberete <Delete Bookmark> (Izbrisi zaznamek), se izbrani zaznamek odstrani iz besedilne datoteke.

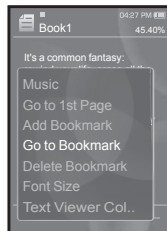


UPORABA BESEDILNEGA MENIJA (Nadaljevanje)

Sprememba velikosti črk

Velikost črk besedila lahko spremenite.


1. Med ogledom besedila pritisnite [⌘].
 - Prikaže se meni <Text> (Besedilo).
2. Z gumbom [navzgor, navzdol] izberite (Velikost črk) ter pritisnite [⌘].
 - Prikaže se meni (Velikost črk).
3. Pritisnite gumb [levo, desno] in izberite želeno velikost črk ter pritisnite [⌘].
 - Izberite med možnostmi <Small> (Majhne), <Medium> (Srednje) in <Large> (Velike).

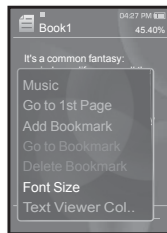

Nastavitev barve za ogled besedila

Izberite želeno barvo prikaza besedila.

1. Med ogledom besedila pritisnite [⌘].
 - Prikaže se meni <Text> (Besedilo).
2. Z gumbom [navzgor, navzdol] izberite <Text Viewer Color> (Barva ogleda bes.) ter pritisnite [⌘].
 - Pojavi se okno menija <Text Viewer Color> (Barva ogleda bes.).
3. Pritisnite gumb [levo, desno] in izberite želeno barvo ogleda besedila ter pritisnite [⌘].
 - Izbirate lahko med <Type 1> (Vrsta 1) ~ <Type 6> (Vrsta 6).

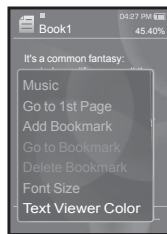

IGRANJE VIDEO IGER

Na vašem MP3-predvajalniku so že posnete razburljive video igre!



▪ **Preden začnete** - Priključite slušalke, nato vključite predvajalnik in preverite stanje baterije.




▪ Z gumbom [↵] odprete prejšnje okno.

OPOMBA

Če gumb [↵] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon glavnega menija.

1. Če gumb [↵] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite gumb **[levo, desno]** in izberite **<Prime Pack>** (Paket Prime) ter pritisnite [⊙].
 - Prikaže se seznam <Prime Pack> (Paket Prime).
3. Z gumbom **[navzgor, navzdol]** izberite **<Games>** (Igre) ter pritisnite [⊙].
 - Prikaže se seznam <Games> (Igre).
4. Z gumbom **[navzgor, navzdol]** izberite želeno igro ter pritisnite [⊙].

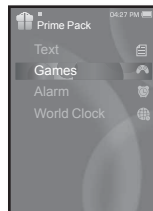


Bejzbol

Poskusite udariti žogico enega najboljših metalcev bejzbolske lige v tej različici najljubše ameriške video igre preteklih časov.

Z gumbom **[navzgor, navzdol, levo, desno]** izberite meni ali funkcijo.

Pritisnite [⊙], da vržete ali udarite žogico.

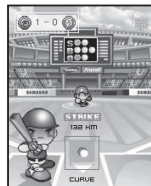

Dostava pic

Poskusite pravočasno dostaviti pico in se izogniti številnim oviram na poti.

Za skok navzgor pritisnite [⊙].



IGRANJE VIDEO IGER (Nadaljevanje)

Čebelica

To je igra, pri kateri morate najti več kot tri kocke, ki se ujemajo, da dobite točke.

Z gumbom **[navzgor, navzdol, levo, desno]** izberite meni ali pa prestavite smer predmeta.

Pritisnite **[○]**, da izberete ali prekličete izbor.



Jungmumun

Pri tej igri so potrebne hitre reakcije, ki jih potrebujete pri odstranjevanju kamnov glede na smer puščice na njem.

Z gumbom **[navzgor, navzdol, levo, desno]** in **[○]** odstranite kamen.



Food King (Kralj hrane)

To je miselna igra, pri kateri morate narediti čim več hrane s spreminjanjem zaporedja treh kock tako, da se bodo ujemale v 3 smereh: širine, dolžine in diagonale.

Z gumbom **[levo, desno]** prestavite predmet.

Z gumbom **[navzgor]** spremenite položaj predmeta.

Z gumbom **[navzdol]** spustite predmet.



OPOMBA



- Igre se lahko dodajo ali spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila.
- Za več informacij o manipulaciji, glejte odsek Pomoč.

NASTAVITEV BUDILKE

Ta predvajalnik ima budilko, ki jo lahko nastavite tako, da se ob predvidenem času izklopi.

★ ▪ **Preden začnete** - Nastavite trenutni čas in datum. Oglejte si stran 27.

1. Če gumb [**↔**] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite gumb [**levo, desno**] in izberite **<Prime Pack>** (Paket Prime) ter pritisnite [**⊙**].
 - Prikaže se seznam **<Prime Pack>** (Paket Prime).
3. Z gumbom [**navzgor, navzdol**] izberite **<Alarm>** (Budilka) ter pritisnite [**⊙**].
4. Z gumbom [**navzgor, navzdol**] izberite **<New Alarm>** (Nova budilka) ter pritisnite [**⊙**].
 - Prikaže se okno za nove nastavitve budilke.
5. Z gumbom [**navzgor, navzdol**] izberite frekvenco budilke ter pritisnite gumb [**desno**].
 - Izbirate lahko med **<Once>** (Enkrat), **<Everyday>** (Vsak dan), **<Mon~Fri>** (Pon-pet), **<Mon~Sat>** (Pon-Sob), **<Sat~Sun>** (Sob-Ned) in **<Off>** (Izkl.).
6. Z gumbom [**navzgor, navzdol**] izberite uro ter pritisnite gumb [**desno**].
7. Z gumbom [**navzgor, navzdol**] izberite minute ter pritisnite gumb [**desno**].
8. Z gumbom [**navzgor, navzdol**] izberite **<AM>** (Dop.) ali **<PM>** (pop.) ter pritisnite gumb [**desno**].

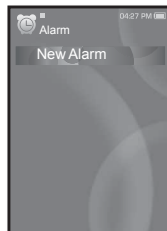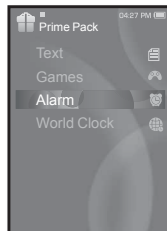

NASTAVITEV BUDILKE (Nadaljevanje)

9. Z gumbom **[navzgor, navzdol]** izberite zvok budilke ter pritisnite gumb **[desno]**.


- Izbirate lahko med zvoki <Alarm Sound 1> (Zvok budilke 1) do <Alarm Sound 3> (Zvok budilke 3), glasovno datoteko, ki ste jo dodali k zvokom budilke in radijem FM.

10. Z gumbom **[navzgor, navzdol]** izberite interval budilke ter pritisnite **[⌚]**.

- Izbirate lahko med <Interval : Off> (Interval: izkl.), <Interval : 3 min>, <Interval : 5 min> in <Interval : 10 min>.
- Prikaže se potrditveno okno, da je bil izbor shranjen.

11. Pritisnite gumb **[levo, desno]** in izberite **<Yes>** (Da) ter pritisnite **[⌚]**.

- Po nastavitvi budilke, se na vrhu prikaže simbol (🔔).

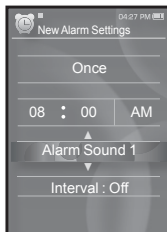

OPOMBA

- Shranite lahko največ 7 budilk.

▪ Predvajalnik bo vključil budilko, ko doseže nastavljen čas.


Za izklop budilke pritisnite **[↵]**.

Ko se prikaže potrditveno okno, pritisnite gumb **[levo, desno]** in izberite **<Yes>** (Da) ter pritisnite **[⌚]**. Tako zapustite meni budilke in se vrnete na glavni meni.

NASTAVITEV BUDILKE (Nadaljevanje)


Urejanje nastavitve budilke

1. Pritisnite gumb **[navzgor, navzdol]** in izberite nastavev budilke, ki jo želite spremeniti na seznamu budilke, nato pritisnite **[↻]**.
 - Prikaže se okno z nastavitvami budilke.
2. Z gumboma **[navzgor, navzdol, levo, desno]** in **[↻]** uredite poljubne nastavitve.

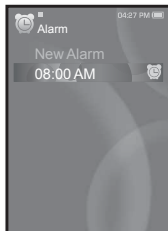

Brisanje nastavitve budilke

1. Pritisnite gumb **[navzgor, navzdol]** in izberite nastavev budilke, ki jo želite izbrisati s seznama budilke, nato pritisnite **[🗑]**.
 - Prikaže se meni za brisanje.
2. Pritisnite **[↻]**.
 - Pojavi se okno <Delete> (Izbriši).
3. Pritisnite gumb **[levo, desno]** in izberite **<Yes>** (Da) ter pritisnite **[↻]**.
 - Izbrana budilka bo izbrisana.

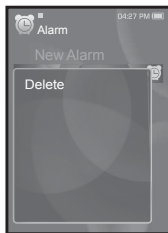

OGLED SVETOVNE URE


Preverite lahko lokacijo in datum/uro večjih svetovnih mest na osnovi njihovega zadevnega časovnega pasu.



▪ **Preden začnete** - Nastavite trenutni čas in datum. Glejte stran 27.

Nastavite želeni časovni pas v menijih **<Settings>** (Nastavitve) → **<Time>** (Ura) → **<Time Zone>** (časovni pas).

1. Če gumb [**↵**] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite gumb [**levo, desno**] in izberite **<Prime Pack>** (Paket Prime) ter pritisnite [**⦿**].
 - Prikaže se seznam **<Prime Pack>** (Paket Prime).
3. Z gumbom [**navzgor, navzdol**] izberite **<World Clock>** (Svetovna ura) ter pritisnite [**⦿**].
 - Prikaže se zaslon s svetovno uro.
4. Pritisnite gumb [**levo, desno**] in izberite časovni pas.

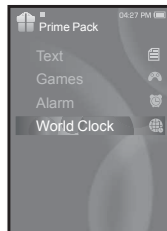


Preverite lahko lokalno uro naslednjega časovnega pasu.

("I" označuje standardni časovni pas v regiji)

Cape Verde / London, Lisbon / Rome, Paris, Berlin, Stockholm, Madrid, Frankfurt / Athens, Helsinki, Cairo, Ankara / Moscow, Riyadh / Abu Dhabi, Muscat / Tashkent, Ashgabat / Alma Ata, Kathmandu / Bangkok, Jakarta, Rangoon / Hongkong, Beijing, Manila, Singapore / Seoul, Tokyo, Pyongyang / Guam, Sydney, Brisbane / Okhotsk / Wellingtons, Oakland, Fiji / Samoa, Midway / Honolulu, Hawaii, Tahiti / Alyeska / Los Angeles, San Francisco, Vancouver, Seattle / Denver, Phoenix, Salt Lake City / Chicago, Dallas, Houston, Mexico City / New York, Miami, Washington DC, Montreal, Atlanta / Caracas, LA Paz, Santiago / Buenos Aires, Brasilia, Sao Paulo / The middle Atlantic

odpravljanje težav

Če imate težave z MP3-predvajalnikom, preverite, ali je na tem seznamu rešitev. Če s tem težave ne odpravite, se obrnite na najbližjo službo za pomoč uporabnikom podjetja Samsung.

TEŽAVA	UKREP
Predvajalnik se ne vključi.	<ul style="list-style-type: none">• Naprava se ne vključi, če je baterija povsem prazna. Napolnite baterijo in ponovno vključite napravo.• Pritisnite tipko za ponastavitev.
Gumbi ne delujejo.	<ul style="list-style-type: none">• Preverite, ali je stikalo  na končni strani puščice.• Preverite, ali ste pritisnili pravi gumb, nato poskusite znova.• Pritisnite tipko za ponastavitev.
Zaslon se ne vključi.	<ul style="list-style-type: none">• Prikaz na zaslonu na neposredni sončni svetlobi morda ni viden.• Če v meniju <Settings> (Nastavitve) → <Display> (Zaslon) izberete možnost <Display Off> (Zaslon izkl.), se zaslon izkluči. S pritiskom katerega koli gumba preverite, ali se vklopi.

TEŽAVA	UKREP
Naprava se ugasne.	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite stanje baterije. • Napajanje se samodejno izklopi, če je baterija prazna. Napolnite baterijo. • Če v meniju <Settings> (Nastavitve) → <System> (Sistem) izberete možnost <Auto Power Off> (Samod. izklop), se naprava samodejno izključi, če je predvajalnik v načinu premora. Vključite predvajalnik.
Življenjska doba baterije se razlikuje od navedene v priročniku.	<ul style="list-style-type: none"> • Življenjska doba baterije je odvisna od nastavitev zvoka in zaslona. • Življenjska doba baterije se lahko skrajša, če predvajalnik dlje časa pustite na nizki ali visoki temperaturi.
Napaka programa EmoDio.	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite ali vaš računalnik ustreza osnovnim zahtevam.
Povezava z računalnikom je onemogočena.	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite, če je USB-kabel pravilno vstavljen in poskusite znova. • V orodni vrstici računalnika pritisnite <Start> (Začni) in zaženite posodobitev sistema Windows. Izberite ključne posodobitve in servisne pakete, ter jih vse posodobite. Ponovno zaženite računalnik in priključite predvajalnik.
Prenos datotek je prepočasen.	<ul style="list-style-type: none"> • Če poleg programa <EmoDio> na vašem osebem računalniku trenutno uporabljate veliko drugih programov, bo prenos počasen. Zaprite nepotrebne programe in poskusite znova.

TEŽAVA	UKREP
Predvajalnik ne predvaja glasbe.	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite, ali je datoteka shranjena v pomnilniku. • Preverite, ali je datoteka poškodovana. • Preverite, ali je baterija dovolj polna.
Nalaganje datotek ni mogoče.	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite, ali je USB-kabel pravilno priključen. • Preverite, ali je pomnilnik poln. • Pritisnite tipko za ponastavitev.
Datoteke ali podatki manjkajo.	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite, ali je bil USB-kabel izključen med prenosom podatkov. V tem primeru je mogoče ne le poškodba datotek/podatkov, temveč tudi poškodba opreme. Bodite zelo previdni. Podjetje Samsung ne odgovarja za izgubo podatkov.
Med predvajanjem se prikaže neveljaven čas predvajanja.	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite, ali ima datoteka spremenljivo gostoto zapisa (VBR).
Prikazano je neveljavno ime datoteke.	<ul style="list-style-type: none"> • V glavnem meniju odprite <Settings> (Nastavitve) → <Language> (Jezik) → <Contents> (Vsebina) in izberite ustrezen jezik.
Predvajalnik je vroč.	<ul style="list-style-type: none"> • Med polnjenjem se proizvaja toplota. To ne vpliva na življenjsko dobo izdelka in delovanje.
Med gledanjem video posnetka se pojavi sporočilo.	<ul style="list-style-type: none"> • Poskusite ponovno prenesti video izrezek s programom EmoDio.

MENIJSKO DREVO

Spodaj je kratak pregled organizacije menijev in funkcij na MP3-predvajalniku.



SPECIFIKACIJE IZDELKA

Ime modela	YP-S3
Nazivna moč	DC 5,0V/ 500mA
Vgrajeno napajanje na baterije	580 mAh/ DC 3.7V
Združljivost z datotekami	<p>AVDIO : MPEG1/2/2.5 3-plastno (8 kb/s ~ 320 kb/s, 8 kHz~48 kHz) WMA (48 kb/s ~ 192 kb/s, 8 kHz ~ 48 kHz)</p> <p>VIDEO : SVI (video: MPEG4, avdio: MP3 (44,1 kHz, 128 kb/s), ločljivost: 208X176, hitrost video sličic: 15 sličic/s (fps))</p> <p>SLIKA : JPG (Progresivno, zaporedno skeniranje, velikost datoteke: manj kot 3MB)</p>
Podprto število datotek	največ 5000 (vključni mapo)
Izhod za slušalko	20 mW/Ch. (Francija 5 mW/Ch.) (na osnovi 16 Ω)
Območje izhodne frekvence	40 Hz~20 kHz
Razmerje signal/šum	90 dB s 20 KHz LPF (na osnovi 1kHz 0 dB)
Čas predvajanja	Največ 25 ur predvajanja glasbe, največ 4 ure predvajanje video posnetkov (s kakovostjo: MP3 128 kb/s, glasnost: 15, običajni način)
Obratovalna temperatura	-5~35°C (23~95°F)
Ohišje	Kovinski premaz, plastika
Teža	53g
Dimenzija (Š x V x G)	44 X 95 X 9,8 mm

Radio FM	Frekvenca FM	87.5 -108.0MHz	FM T.H.D	1%
	Signal FM razmerja zvoka	55 dB	Uporabna občutljivost FM	38 dBμ

Zaradi stremjenja k izboljšavam se lahko vsebina tega priročnika spremeni brez predhodnega obvestila.

LICENCA


Predvajaniku, ki mu je priložen ta priročnik, je licenca za uporabo dodeljena na podlagi določenih pravic intelektualne lastnine tretjih strank. Licenca je omejena na zasebno, nekomercialno uporabo izdelka s strani končnega uporabnika. Izdelek nima dovoljenja za komercialno uporabo.

Licenca ne zajema drugih predvajalnikov razen tega, prav tako pa ne velja za nelicencirane predvajalnike ali postopke, ki se skladno z ISO/IEC 11172-3 ali ISO/IEC 13818-3 uporabljajo ali prodajajo v kombinaciji s tem predvajalnikom. Licenca krije samo uporabo tega predvajalnika za kodiranje in/ali dekodiranje avdio datotek, ki so v skladu z ISO/IEC 11172-3 ali ISO/IEC 13818-3. Ta licenca uporabnikom izdelka ne daje pravic za lastnosti ali funkcije izdelka, ki niso v skladu z ISO/IEC 11172-3 ali ISO/IEC 13818-3.

USTREZNO ODSTRANJEVANJE TEGA IZDELKA (ODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA)

Oznaka na izdelku ali spremljevalni dokumentaciji pomeni, da ga na koncu uporabne dobe ne smemo odstranjevati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje človeka zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, izdelek ločite od drugih vrst odpadkov in ga odgovorno reciklirajte ter tako spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Uporabniki v gospodinjstvih naj za podrobnosti o tem, kam in kako lahko odnesejo ta izdelek na okolju varno recikliranje, pokličejo trgovino, kjer so izdelek kupili, ali lokalni vladni urad.

Podjetja naj pokličejo dobavitelja in preverijo pogoje nabavne pogodbe. Tega izdelka pri odstranjevanju ne smete mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

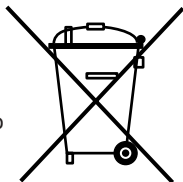

USTREZNO ODSTRANJEVANJE BATERIJ V TEM IZDELKU

(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.



Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.

OBRNITE SE NA SAMSUNG WORLD WIDE

Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.

Država	Center za pomoč strankam ☎	Spletna stran
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG)	www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no

Država	Center za pomoć strankam ☎	Spletna stran
POLAND	0 801 801 881, 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
CHINA	800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae

